24 LEOBRITZ
300 JL (E)

Gebrauchsanweisung

Inhalt

Warnhinweise ---------- 1-7(1,2,3)

Die Stromquelle ---------- 8,9(1,2)
- Die Stromquelle anschließen 8
- Die richtige Stromquelle 9-1
- Batteriestandsanzeige 9-2

Pflege der Rolle ---------- 10,11
- Pflege der Rolle 10
- Pflegeanleitung 10
- Pflege und Benutzung des mitgelieferten Stromkabels 11
- Pflege des Stromkabels 11
- Pflegehinweis 11

Bezeichnungen und Funktionen --------- 12,13

Bezeichnung der Tasten und des Displays ----- 14

Die ersten Schritte ---------- 14

Funktionseinstellung ---------- 15-47
1. Bedienung des Menübildschirms ----- 15,16
   - Einstellung nützlicher Funktionen 15,16
2. Hauptschnur aufspulen ---------- 17-26
   - P1 Schnur aufspulen 17-19
   - P2 Backing Schnur aufspulen 20-23
   - P3 Modus Schnur aufspulen 24-26
3. Unterzähler ---------- 27-29
   - Inverszähler 27
   - Vitesse de bobinage 28
   - Zeit zum Aufwickeln 29
4. Vor dem Start des Angelns ---------- 30
   - Nulleinstellung der Wasseroberfläche 30
   - Wenn die Hauptschnur gerissen ist 30
5. Auto-Stopp ---------- 31,32
   - Einstellung des einstellbaren Auto-Stopps --------- 31,32
6. Autom. Elektr. Schnurfreigabe ---------- 33
7. Pickup / Pause ---------- 34
8. Jerking ---------- 35-37
9. Timer ---------- 38
10. Timeraufwicklung ---------- 39
11. Driftmodus ---------- 40,41
12. Wickelmodus mit konstanter Geschwindigkeit --- 42
13. Rekalibrierung der Wassertiefe --------- 43
14. Aktueller Angelverlauf ---------- 44
15. Wie Sie den Kurbelgriff entfernen ------ 45
16. Sonstige nützliche Funktionen ------ 46,47
   - Verschiedene Alarmtöne 46
   - Einstellung des Alarmtons EIN/AUS 46
   - Spracheinstellung 47
   - Einstellung der Einheit 47
   - Zählerleuchte 47
   - Schaltkreisüberlastungsanzeige 47

Spezifikationen der Rolle ---------- 48
- Spezifikationsliste 48
- Zähleranzeige 48

Teileliste ---------- 49,50

FAQ - Problembewältigung ---------- 51

Liste der Optionen für das Aufspulen von Schnur

Diese Rolle kann mithilfe der folgenden Optionen konfiguriert und eingestellt werden.

P1 Schnur aufspulen 17-19
Mit dieser Option können Sie die nützlichen Funktionen festlegen, wenn Sie die Länge der Angelschnur kennen, die auf die Rolle aufgespult werden soll.

P2 Backing Schnur aufspulen 20-23
Mit dieser Option können Sie die nützlichen Funktionen festlegen, wenn die Nachschnur aufgespult werden soll. Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.

P3 Modus Schnur aufspulen 24-26
Mit dieser Option können Sie die Schnur erneut aufspulen, indem Sie die Schnur ausziehen, nachdem Sie sie vollständig auf die Rolle aufgewickelt haben. Beachten Sie, dass Sie die Schnurlänge kennen müssen und dass diese größer als 100 m ist.

Viele Dank für den Kauf einer 24 LEOBRITZ 300JL(E).
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und verwenden Sie dieses Produkt sicher und ordnungsgemäß, um die größten Vorteile aus der Verwendung dieser elektrischen Rolle mit vielen nützlichen Funktionen für Ihr Angelvergnügen herauszuholen. Bitte bewahren Sie zum späteren Nachschlagen diese Bedienungsanleitung bei Ihrer Rolle auf.

Warnhinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zum Verwendung Ihrer elektrischen Angelrolle. Bitte lesen Sie diese vor der Verwendung sorgfältig durch. Beachten Sie, dass wir keine Garantie für die Verwendung des Produktes übernehmen, wenn Sie nicht vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und die „Warnliste“ gelesen haben, die dem Produkt beiliegen.

Über die Zeichen

⃠	Dieses Zeichen bedeutetd „verbotene Handlung“. Innerhalb dieses Bereichs bzw. bei diesem Zeichen werden unzulässige Handlungen beschrieben.
△	Diese Zeichen erscheint bei Handlungen, die besondere Vorsicht erfordern. Innerhalb dieses Bereichs bzw. bei diesem Zeichen werden Handlungen beschrieben, die mit besonderer. Vorsicht durchzuführen sind.
○	Dieses Zeichen erscheint bei Handlungen, die Vorgeschrieben sind.

⚠ WARNING

Die folgenden Warnhinweise beziehen sich auf Handlungen, die ggf. zu gravierenden Problemen bis hin zu lebensbedrohlichen Verletzungen führen können, wenn die Anweisungen ignoriert werden.

-Stellen Sie sicher, dass Ihre Finger nicht zwischen Spule und Schnurverlegung sind, bevor Sie die Rolle nutzen. Dies kann zu Verletzungen führen.

Nicht anlangen !

-Stellen Sie sicher dass sich Ihre Finger niemals an/in der Spule befinden, wenn Sie die Rolle elektronisch Nutzen – dies kann zu schweren Verletzungen führen.

Nicht anlangen !

-Behalten Sie Ihre Angelrolle während der Verwendung im Auge. Andernfalls kann es zu einem unerwarteten Unfall oder einer Verletzung kommen.

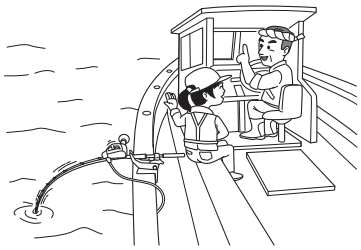

-Wenn Sie beim Angeln auf große Fische eine große elektrische Angelrolle verwenden, ist darauf zu achten, dass die Angelrolle richtig und sicher an der Klemme oder Halterung der Angel befestigt ist. Wenn sie nicht sicher befestigt ist, kann dies zu einem unerwarteten Unfall oder einer Verletzung führen.

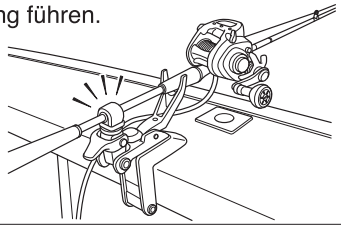

-Verwenden Sie die Angelrolle nicht in einer nicht ausgeglichenen und unnatürlichen Haltung. Stellen Sie sich mit den Füßen fest auf den Boden, damit Sie eine ausgeglichene Haltung haben.

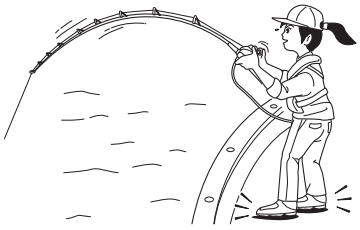

-Im Falle der Nutzung durch ein Kind muss das Elternteil die Aufsicht übernehmen. Es ist durch die Eltern sicher zu stellen, dass ein Kind die Rolle nicht fehlerhaft handhabt. Es kann ansonsten zu Verletzungen insb. der Finger und Hände kommen.

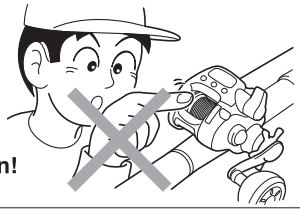

Bitte mit Umsicht / Vorsicht handhaben!

Warnhinweise

⚠ WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Tragen Sie während der Verwendung geeignete Kleidung und Ausrüstung. Wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie in den rotierenden Teilen eingefangen oder durch herumfliegende Teile verletzt werden, was zu einer schweren Verletzung oder Beeinträchtigung führen kann.

1.Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und/oder Handschuhe von den rotierenden Teilen fern.
2.Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.
3.Decken Sie langes Haar mit einer Kappe oder einem Haarschutz ab.
4.Tragen Sie keine Halsketten, Krawatten oder andere Schmuckstücke und Accessoires, die sich unerwartet verfangen können.
5.Tragen Sie stets eine Ausrüstung, die Ihre Augen schützt, z. B. eine Polarisationsbrille oder eine Schutzbrille.

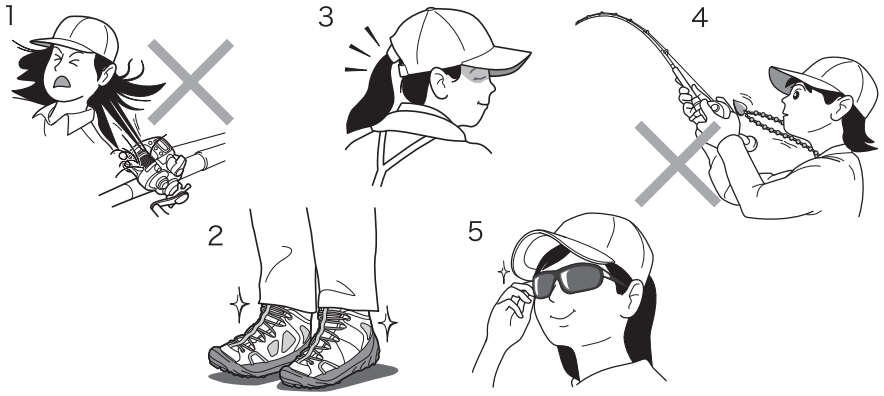

-Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Anwesenheit von Kindern und bewahren Sie es nicht in deren Reichweite auf. Bewahren Sie das Produkt, die Angelrolle selbst, die beigefügten Artikel und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Sicher Aufbewahren!

-Bei der Verwendung einer elektrischen Angelrolle werden schwache Funkwellen erzeugt, die medizinische Geräte beeinträchtigen können, beispielsweise zu Fehlfunktionen von Hörgeräten und Herzschrittmachern führen können. Insbesondere bei Personen mit implantiertem Herzschrittmacher kann die Verwendung einer elektrischen Angelrolle zu Herzklopfen oder Schwindel führen; verwenden Sie dieses Produkt daher nicht.

Nicht benutzen!

-Die Rolle niemals an falsche Stromquellen anschließen – es kann ansonsten zu Überhitzung, Beschädigung der Rolle am Micro-Chip, sowie zu Verletzungen der Hände und Beschädigung der Kleidung führen.

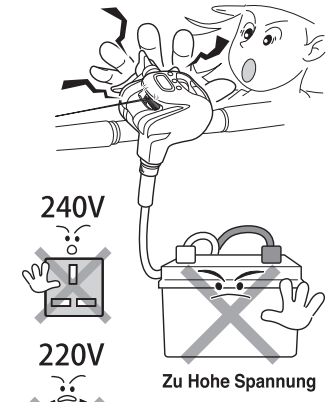

Nicht benutzen!

Warnhinweise

⚠ WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Tauchen Sie den Akku nicht in leitfähiges Material wie zum Beispiel Wasser. Andernfalls kann ein Kurzschluss des Akkus verursacht werden, was zu einer Beschädigung, einem Feuer oder einer Verbrennung führen kann.

-Halten Sie die Angelrolle, Kabel und Akkus fern von brennbaren Materialien und entzündlichen Stoffen (Flüssigkeiten, Gasen und Pulverstaub), um eine Entzündung oder Explosion zu vermeiden.

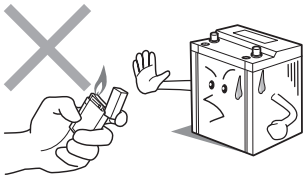

-Befestigen Sie die elektrische Angelrolle vor der Verwendung stets sicher an der Halterung. Verwenden Sie die Angelrolle nicht, wenn sie wackelig sitzt oder wenn sie nicht sicher befestigt werden kann. Wenn sich die Angelrolle beim Angeln ablöst, können Sie verletzt werden.

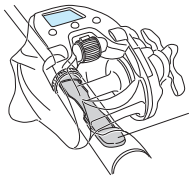

-Achten Sie darauf, dass sich das Netzkabel nicht um Ihren Körper wickelt. Andernfalls kann es dazu kommen, dass Sie ins Wasser gezogen werden.

Bitte mit Umsicht / Vorsicht handhaben!

-Die Rolle niemals mit einem Gurt / Harness am menschlichen Körper befestigen.
Dies kann bei einem Sturz ins Wasser lebensbedrohlich werden.

Nicht benutzen!

-Falls sich der Motor beim Angeln nicht abschaltet, lässt bitte sofort die Stromquelle entfernen. Niemals in bewegliche Teile greifen, während die Rolle in Betreib ist.

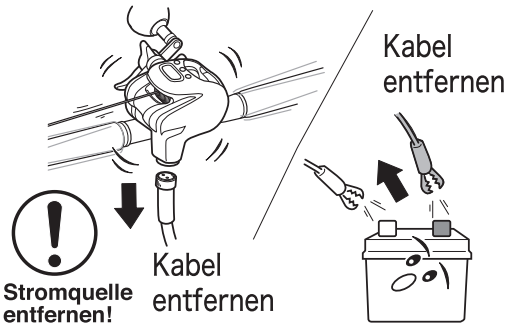

-Verbinden Sie die Angelrolle NICHT mit dem Akku und/oder dem Kabel, wenn Ihre Hände nass sind. Dadurch kann es zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie sie bei Regen anschließen, wischen Sie sich die Hände mit einem trockenen Handtuch o. Ä. ab und schließen Sie sie schnell an.

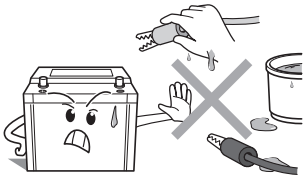

-Niemals in bewigliche Teile greifen, wenn die Rolle in Betrieb ist. Dies kann zu Verletzungen führen.

Hände weg!

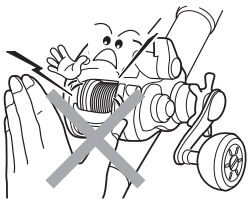

Warnhinweise

⚠ WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Befolgen Sie die nationalen und örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Produktes und der Akkus.

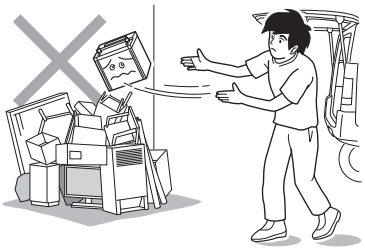

-Schalten Sie den Hebel zur automatischen Aufwicklung stets AUS, bevor Sie die Bremskraft einstellen. Andernfalls kann es passieren, dass Sie sich in die Hand schneiden, wenn Sie die Angelschnur zur Einstellung der Bremskraf manuell ziehen.

Hör auf zu wickeln

-Niemals in die Schnur greifen wenn die Rolle in Betrieb ist. Es kann ansonsten zu schweren Schnittverletzungen der Hände führen.

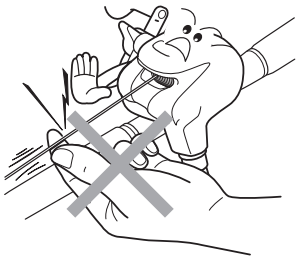

Hände weg!

-Vor Anschluss der Rolle an die Stromquelle die Kontakte des Kabels trocknen – es kann ansonsten zu Kurzschlüssen und Fehlfunktionen kommen.

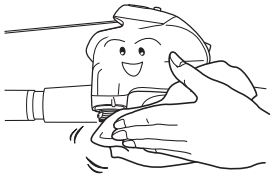

Mit Vorsicht vorgehen!

-Wenn Sie das Produkt nicht zum Angeln verwenden, schalten Sie den Aufwickelhebel und die Stromversorgung aus. Andernfalls kann es zu einem unbeabsichtigten Betrieb des Produktes kommen, was zu einer Verletzung oder anderen Problemen führen kann.

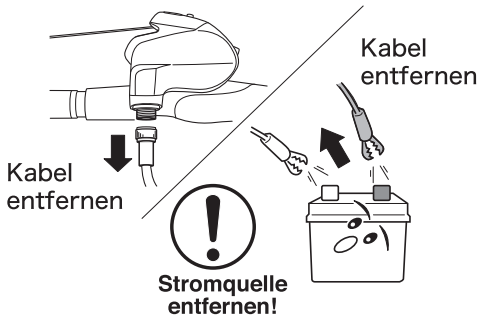

-In Abhängigkeit von den Verwendungs- oder Lagerungsbedingungen des Produktes kann das Kabel beschädigt oder kurzgeschlossen werden, was zu Rauch oder Feuer führen kann. Befolgen Sie stets die „Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Kabel“, die „Anweisungen für die Wartung der Kabel“ und die „Weiteren Vorsichtsmaßnahmen für die Wartung“. Unterbrechen Sie stets die Stromversorgung, bevor Sie Wartungsarbeiten am Kabel durchführen. Ein altes Kabel kann zu Schäden, einem Kurzschluss oder anderen Problemen führen. Wir empfehlen, das Kabel alle zwei Jahre oder alle 60 Verwendungen auszutauschen, um die Leistung der Angelrolle aufrechtzuerhalten.

Umsichtig behandeln!

-Berühren Sie nicht den Wärmeabstrahlungsbereich des Motors. Dieser kann heiß werden, was zu einer Verbrennung führen kann.

Niemals berühren!

Warnhinweise

⚠ WARNING

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die gefährlich sind und lebensbedrohlich werden können, wenn Sie die Anweisungen nicht genau befolgen bzw. ignorieren.

-Versuchen Sie nicht, die Angelrolle zu zerlegen oder umzubauen. Dadurch kann es zu Problemen mit der Leistung der Angelrolle oder zu einer Fehlfunktion kommen. Dies kann zudem zum Verlust des gesetzlichen Gewährleistungsanspruchs führen.

NIcht verändern!

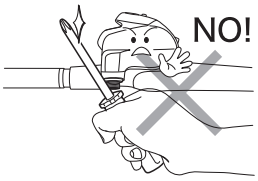

-Das Kabel nicht selbständig verändern – dies kann zu Fehlfunktionen und Beschädigung der Rolle führen.

NIcht verändern!

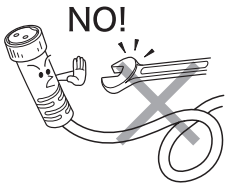

-Schalten Sie vor dem Trennen der Stromversorgung den Strom aus (Stromschalter hinten), da es andernfalls zu Problemen mit der Angelrolle kommen kann.
Stellen Sie die Verwendung ein, bevor Sie die Stromversorgung trennen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen. Wenn Sie die Stromversorgung ausschalten, während sich die Angelrolle dreht, kann es zu Funken, einem Feuer oder einer Explosion kommen.

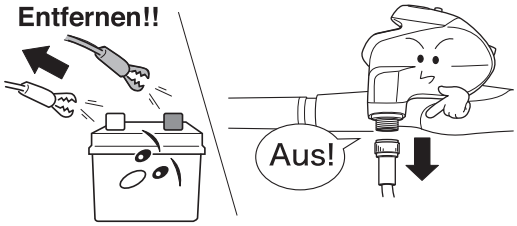

-Vor dem Angeln die Rolle auf Funktionstüchtigkeit überprüfen.

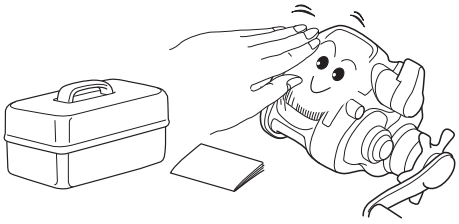

-Stellen Sie bei ungewöhnlichen Erscheinungen wie Brandgeruch oder Leckstrom sofort den Betrieb ein und unterbrechen Sie die Stromversorgung. Andernfalls kann es zu ungewöhnlicher Wärmeentwicklung, einem Feuer oder Stromschlag kommen.

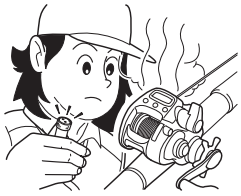

Stromquelle entfernen!

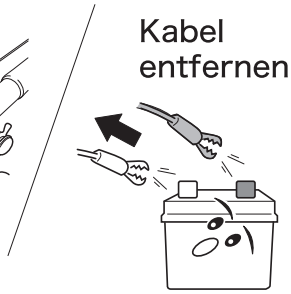

-Stöße, wie z. B. das Fallenlassen des Produktes, können zum Bruch oder zur Beschädigung der internen elektronischen Teile, zu Rissen, durch die Wasser eindringt, oder zu einem Kurzschluss der Leiterplatte führen, der einen Funktionsausfall verursacht. Achten Sie darauf, dass Sie keine starken Erschütterungen oder keinen starken Druck auf das Produkt ausüben.
(Auch wenn das Produkt äußerlich keine Schäden aufweist, kann es eine Fehlfunktion haben.) Wenn Sie das Produkt fallen lassen, können Sie sich zudem verletzen.

Umsichtig handhaben

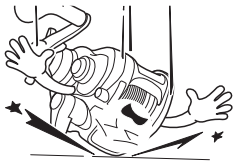

-Achten Sie darauf, dass sich beim Aufwickeln der Angelschnur kein Stück Stoff, Kleidung oder Haar in der Rolle verfängt. Achten Sie darauf, dass Sie die Angelschnur nicht zu locker aufwickeln, weil sie zu viel Spiel hat usw.

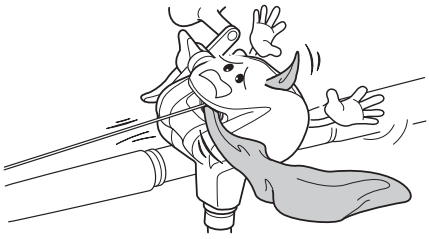

Warnhinweise

⚠ ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

-Wenn die Rolle fallen gelassen oder erschüttert wird, kann das Zählwerk oder das Hauptteil der Angelrolle beschädigt werden, wodurch Wasser eindringen kann. Die Verwendung der Angelrolle in einem solchen Zustand kann dazu führen, dass der Motor außer Kontrolle gerät, was zu einer Verletzung führen kann.

Verwenden Sie das Produkt nicht weiter und bringen Sie es zur Reparatur zu Ihrem nächstgelegenen DAIWA-Händler.

Nicht Nutzen!

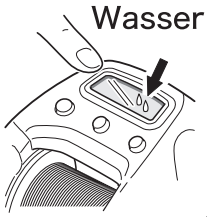

-Bringen Sie keinen magnetischen Gegenstand wie z. B. einen Magnet in die Nähe des Produkts. Dadurch können Fehlfunktionen oder Störungen auftreten.

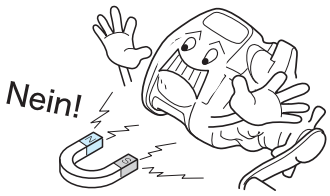

-Mit Umsicht handhaben, damit Sie sich Ihre Bekleidung nicht mit Öl und Schmierfett der beweglichen Rollen-Teile verschmutzen.

Cautious handling!

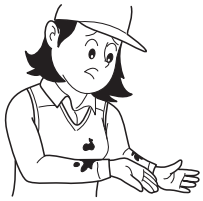

-Vor Inbetriebnahme der Rolle bitte die Bremseinstellung korrekt vornehmen. Es kann ansonsten zu Beschädigungen kommen.

Notwendiger Vorgang!

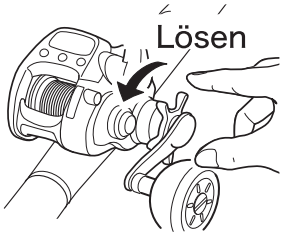

-Wenn Sie Rolle mit Schnur bespulen, bitte mit relativ hoher Geschwindigkeit vorgehen, ansonsten kann die Rolle überhitzen.

Mit Vorsicht vorgehen!

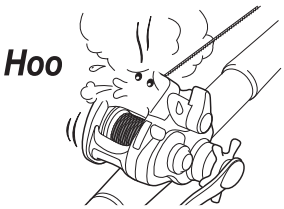

-Bei Hängern die Schnur niemals elektrisch aufrollen.

Umsichtig handhaben

-Falls Sie einen Hänger haben, niemals über die Rolle/Rute versuchen den Hänger zu lösen bzw. die Schnur abzureissen. Bitte schneiden Sie die Schnur mit einem Messer ab !

Verletzungsgefahr!

-Die Rolle ist nur zur Verwendung mit geflochtenen Schnüren geeignet.

Nicht nutzen!

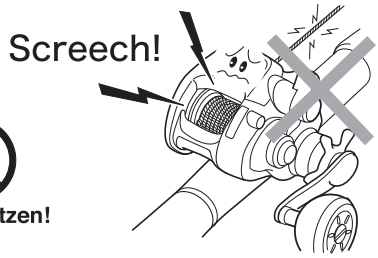

Warnhinweise

⚠ ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

-Die Rolle ist ausschliesslich zur anglerischen Nutzung bestlmmt.

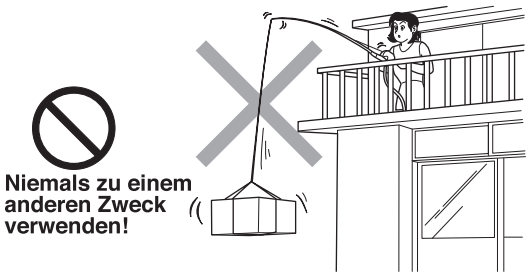

-Nicht in Lackschäden oder Kerben in der Rolle greifen –dies kann zu Verletzungen führen.

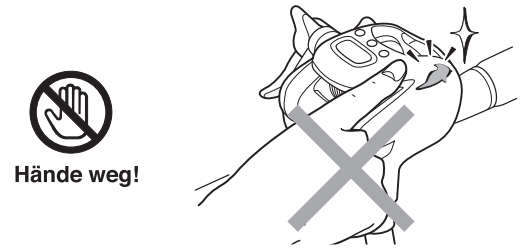

-Niemals in bewegliche Teile greifen, wenn die Rolle in Betrieb ist. Dies kann zu Verletzungen führen.

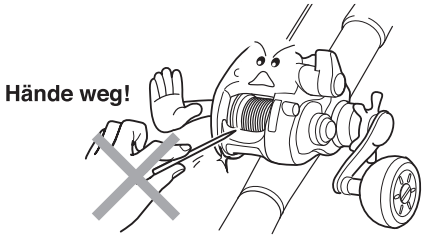

-Bewahren Sie keine nasse Rolle in einer Plastiktüte oder im Angelkoffer auf, um mögliches Verrosten oder eine Störung zu vermeiden.

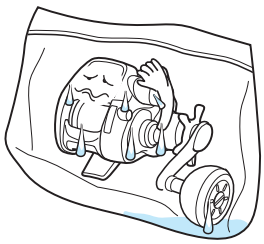

-Stellen Sie den Zähler im Display neu ein, falls es zu Fehlanzeigen kommt.

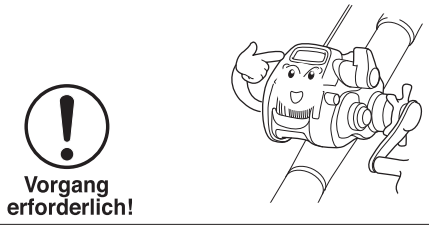

-Keine Fremdkörper in die Rolle einführen.

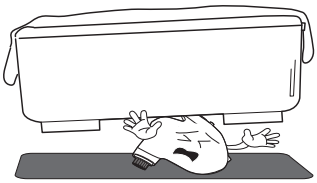

-Die Rolle niemals in der Nähe von Wärmequellen lagern.

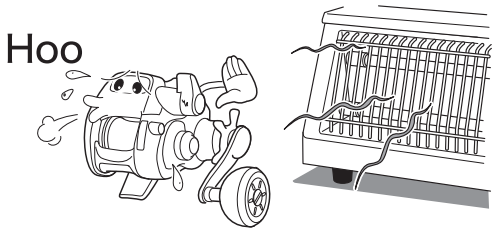

-Bei langer Lagerung der Rolle die Rolle vollständig reinigen und die Bremse lösen. Vor Sonneinstrahlung schützen.

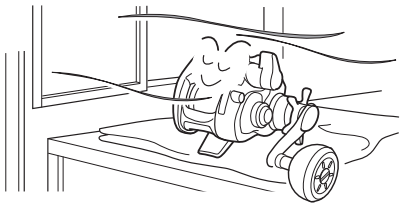

Warnhinweise

⚠ ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

-Die Rolle mit einem neutralen Spülmittel reinigen. Kein Waschbenzin oder Essigreiniger verwenden !

-Kabel bei Lagerung von der Rolle entfernen.

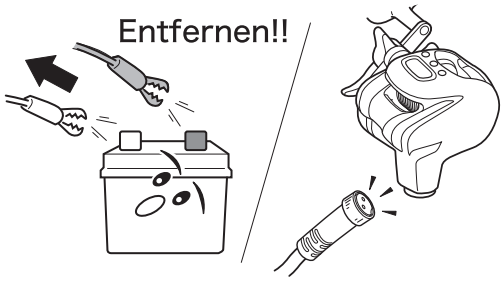

-Die Position des voreingestellten Auto-Stopp-Punktes ist von der Spannung der aufgewickelten Angelschnur abhängig. Wenn Sie den voreingestellten Auto-Stopp-Punkt ändern, setzen Sie den Zähler an der Wasseroberfläche auf Null zurück.
* Lassen Sie genügend Spielraum für die Einstellung des Auto-Stopp-Punktes. Wenn Sie ihn ohne ausreichenden Spielraum einstellen, kann Ihre Angel beschädigt werden.

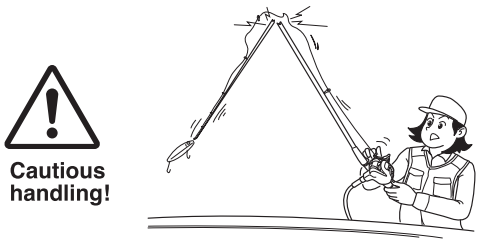

-Wenn Sie eine Angelschnur lagern, die von Salzwasser durchtränkt ist, besteht die Gefahr auf Korrosion der Angelrolle. Waschen Sie das Meereswasser vor Lagerung gründlich ab, indem Sie Leitungswasser auf die Schnurführung und die Spule fließen lassen, und trocknen Sie die Angelrolle anschließend an einem luftigen, von direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort.

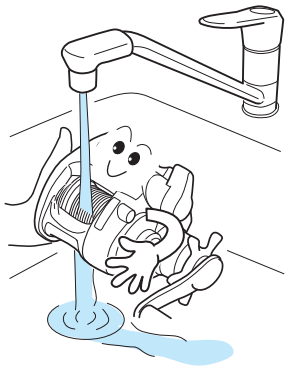

-Die Rolle nicht mit nasser Schnur lagern. Die Rolle trocken und gut belüftet lagern.

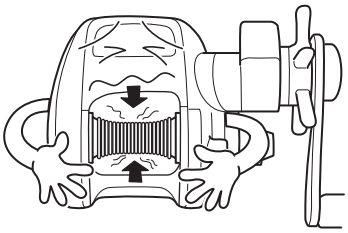

-Wenn der Trennschalter wiederholt auslöst, stimmt die Größe der Angelrolle nicht mit Ihrer Angelmethode oder Ihrem Zielfisch überein. Verwenden Sie eine Angelrolle mit den Spezifikationen und der Größe, die für Ihr Angelvorhaben am besten geeignet ist.

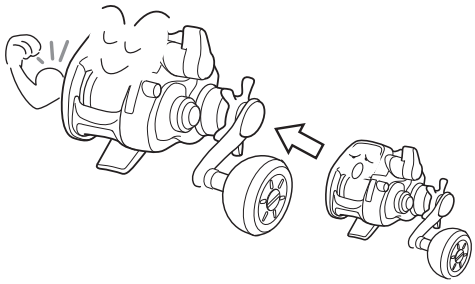

Warnhinweise

⚠ ACHTUNG

Diese Inhalte beziehen sich auf Handlungen die Verletzungen oder Verlust des Eigentums verursachen können, falls sie ignoriert werden.

-Zum Einklappen einer Teleskoprute nicht das Ende des Rutengriffs mit montierter Angelrolle auf den Boden klopfen, etc. - Die Angelrolle kann massiv beschädigt werden !

Toc!

-Die montierte Rute niemals so lagern bzw. am Boot befestigen, dass die Angelrolle die Bootswand berühren kann – durch Wellengang und bei Fahrt des Bootes kann die Rolle ansonsten beschädigt werden.

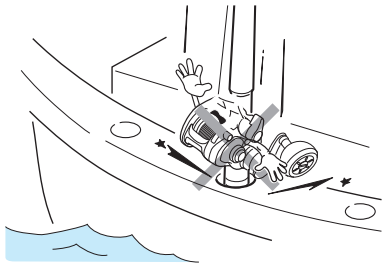

(MAGSEALED mounted model) Sicherheithinweise

Dieses Dokument enthält wichtige Hinweise zur sicheren Nutzung dieser Rolle. Bitte sorgfältig vor Nutzung der Rolle durchlesen.

■ MAG SEALED

MAGSEALED ist eine bahnbrechende Struktur, bei der mittels magnetischer Ölbarriere das Eindringen von Wasser und Schmutzpartikeln verhindert wird. Der ursprüngliche, optimale Lauf und die Beständigkeit werden länger erhalten und Korrosion im Inneren der Rolle verhindert.

■ MAG SEALED Kugellager

Die MAGSEALED Konstruktion im Kugellager verhindert das Eindringen von Salzrückständen und Schmutzpartikel ins Innere und sorgt für lange Lebensdauer und andauernde Laufruhe. Diese Angelrolle beinhaltet MAGSEALED Kugellager an den kritischen Stellen, die häufiger mit Salzwasser in Kontakt kommen – die Lebensdauer wird so drastisch verbessert.

⚠ Warnhinweis

-Schmieren Sie bitte auf keinen Fall das MAG SEALED Kugellager selbst. Sonst wird die Funktion des by: Mag Sealed beschädigt.
-Nehmen Sie auf keinen Fall das Gerät auseinander. Sonst wird die Funktion des MAG SEALED beschädigt.

⚠ Warnhinweis

Die hervorragende Anti-Korrosions-Leistung der MAG SEALED Kugellager wird durch eine Ölbarriere aus magnetischem Öl im Inneren des Lagers erzeugt.
-Berühren oder wischen Sie auf keinen Fall das MAG SEALED Kugellager mit dem Finger oder Tuch oder Wattestäbchen, u.s.w.. Sonst, könnte die Funktion des MAG SEALED beschädigt.
Das das Kugellager mit Öl gefüllt ist, kann ggf. etwas Öl herauslaufen – dies beeinträchtigt nicht die Funktion und Leistung. (herauskommendes Öl nicht wegwischen). werden.

◆Über die Zähleranzeige

Unter den folgenden Bedingungen ist die Anzeige möglicherweise schwierig ablesbar.

1. Beim Tragen von polarisierten Brillen.
2. Bei zu kaltem oder zu heißem Wetter, im Winter (die Temperatur der Anzeigeoberfläche beträgt –10 Grad Celsius und weniger) und im Sommer (die Temperatur der Anzeigenoberfläche beträgt 60 Grad Celsius und mehr).

Eingetragene Marke: Dieses Produkt ist eine eingetragene Marke von DAIWA.
Achten Sie bitte auf gefälschte und ähnliche Produkte. Die Herstellung und der Verkauf gefälschter Produkte ist nach den Gesetzen der einzelnen Länder strafbar.

Die Stromquelle

Die Stromquelle anschließen

1.Befestigen Sie die Klemmen an der Batterie. Der rote Kontakt ist der Plus-Pol (+) und der schwarze der Minus-Pol (-).
2. Stecken Sie den Stecker in die Rolle. Danach erscheint die Anzeige, wie nachfolgend abgebildet.

Wenn Sie die entsprechenden Schritte ausführen, ändert sich die Anzeige, wie nachfolgend angegeben, und die Daten werden festgelegt.

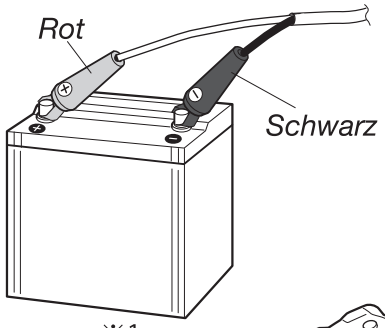

(Angezeigter Bildschirm, wenn das Gerät eingeschaltet wird)

(Bildschirm, der die Wassertiefe anzeigt)

Alarmton

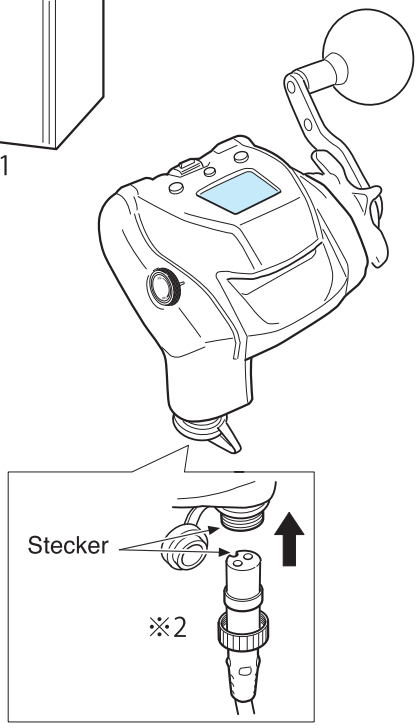

⚠ WARNUNG

** 1: Achten Sie auf die richtige Polarität. Wenn das Netzkabel in umgekehrter Polarität (+/-) angeschlossen wird, leitet es den Strom nicht und außerdem können der Akku, das Hauptgerät und das Kabel beschädigt werden.*
** Schließen Sie die Stromversorgung nicht an, wenn Ihre Hände nass sind, egal ob mit Süßwasser oder Meerwasser.*
Dadurch kann es zu einem Stromschlag kommen. Wenn Sie sie bei Regen anschließen, tragen Sie beim Anschließen Gummihandschuhe.
Schließen Sie die Stromversorgung nicht an, wenn Ihre Hände mit Süßwasser oder Meerwasser nass sind, da dies zu einem Stromschlag führen kann. Wenn es regnet, tragen Sie zum Anschließen der Stromversorgung Gummihandschuhe.
** 2: Wenn das Netzkabel falsch angeschlossen wird, leitet es den Strom nicht. Ein falscher Anschluss kann einen Kurzschluss verursachen, der zu einer Beschädigung des Netzkabels führt. * Platzieren Sie keine brennbaren oder entflammbaren Materialien in der Nähe der Stromversorgung, Angelrolle oder des Produktes. Dies kann zu einem Feuer führen.*

⚠ **Achtung**	*Wenn Sie die Batterien austauschen, wird der Sicherungsspeicher der Anzeige für etwa 15 Minuten aktiviert, nachdem die alte Batterie abgetrennt ist. Deshalb müssen die ersten Schritte der Anzeige nicht wiederholt werden, wenn die neue Batterie innerhalb des 15-Minuten-Zeitfensters angeschlossen wird.*

Die Stromquelle

Die richtige Stromquelle

Diese Angelrolle ist für Gleichstrom 12 bis 16,8 V ausgelegt. Sie dürfen keine anderen als die für diese Angelrolle angegebenen Stromquellen verwenden (z. B. 100 V Wechselstrom aus einem Haushaltsnetz oder 24 V Gleichstrom auf einem Boot).

Die Spannung der Stromversorgung auf einem Boot verliert leicht an Stabilität, da sie durch den Bordgenerator und die Verkabelung beeinflusst ist, der die Schutzschaltung auslösen kann, wenn dieser plötzlich anhält oder der Rolle keinen unterbrechungsfreien Betrieb bietet. Um die maximale Leistungsfähigkeit der Rolle zu gewährleisten, verwenden Sie stets die angegebenen Batterien für die elektrische Rolle.

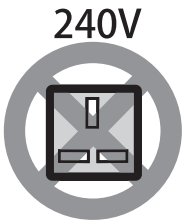

⚠ WARNUNG

1. Wir übernehmen keine Garantie für Fehlfunktionen oder Beschädigungen, die durch den Akku verursacht werden.
** Daiwa empfiehlt, keine Akkus zu verwenden, die die Produkt- oder Sicherheitsstandards von Daiwa nicht einhalten und die nicht als kompatibel mit den elektrischen Angelrollen von Daiwa gekennzeichnet sind.*
Daiwa haftet nicht für Unfälle und Beschädigungen, die durch die Verwendung solcher Akkus mit Daiwa-Produkten verursacht werden. Wenn Sie sie verwenden, geschieht dies auf eigene Gefahr. Seien Sie besonders
bei der Verwendung von Lithiumakkus vorsichtig, die schwere Unfälle verursachen können.
2. Die Verwendung der Stromversorgung Ihres Bootes kann zu einer Beschädigung des Versorgungssystems des Bootes führen.
** Wenn Sie die Stromversorgung des Bootes verwenden, verbrauchen Sie nicht die gesamte Stromkapazität, wenn der Motor abgestellt ist.*
** Wenn die Stromversorgung ausfällt, springt der Motor nicht an und Sie treiben gegebenenfalls hilflos auf dem Wasser.*
3. Diese Angelrolle wird von 12 V bis 16,8 V Gleichstrom angetrieben.
** Nur das Modell „Marine Power 3000“ wird mit 24 V angetrieben. Der Anschluss an eine Stromversorgung mit einer höheren Spannung als 16,8 V oder der Anschluss an eine Haushaltsstromversorgung beschädigt die Elektronik der elektrischen Angelrolle und führt dazu, dass der Motor außer Kontrolle gerät. Ein falscher Anschluss kann zu Rauch oder Feuer führen. Überprüfen Sie stets die Stromversorgungsumgebung und die technischen Daten.*

⚠ Achtung

1. Verwenden Sie keine anderen als die angegebenen Stromversorgungen.
Als Stromquelle empfehlen wir die Verwendung von DEEPCYCLE-Akkus, die für den Einsatz auf See wasserdicht ausgelegt sind.
Für die Angelrolle darf nur die (in dem Land, in dem sie verkauft wird) angegebene Lithium-Stromversorgung verwendet werden.
2. Der direkte Anschluss des Geräts an eine Haushalts- oder Schiffsstromquelle kann zu einer Beschädigung führen.
3. Laden Sie die Batterie vor Ihrem Angelausflug stets auf. Im Lauf der Zeit kann eine Batterie naturgemäß entladen werden.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Boot die richtige Stromquelle bietet (d. h. Spannung, Steckerform usw.
-Korrodierte Anschlüsse können den Stromfluss unterbinden. Entfernen Sie jedwede Korrosion und den Schmutz von den Steckern.
5. Verwenden Sie einen Akku mit der richtigen Ausgangsspannung. Das Aufwickeln einer hohen Last bei niedriger Spannung kann die elektronischen Bauteile beschädigen.

Die Stromquelle

Batteriestandsanzeige

Wenn die Batteriespannung gesunken ist, wenn das Gerät eingeschaltet ist, wechselt die Batteriestandsanzeige zur nachfolgend aufgezeigten Anzeige.
Wenn die Spannung auf 10 V oder darunter gesunken ist, ist die Wickelkraft der Rolle eingeschränkt und die maximale Leistungsfähigkeit kann nicht erzielt werden.
Wenn diese Anzeige blinkt, während der Motor nicht läuft, ist die Batteriespannung aufgrund der gesunkenen verbleibenden Kapazität der Batterie gesunken. Wenn die Anzeige blinkt, ersetzen Sie die Batterie durch eine neu aufgeladene (Wenn Sie die Bordstromversorgung verwenden, überprüfen Sie die Spannung und den Anschluss Ihres Boots).

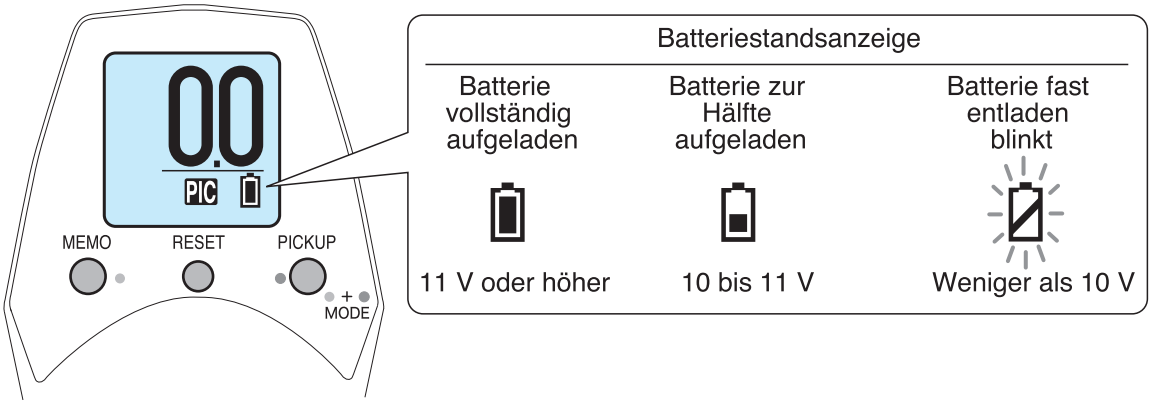

*Möglicherweise besteht ein geringer Unterschied zwischen der Spannung, die von der Rolle erkannt wird, und der tatsächlichen Spannung der Stromversorgung.
*Wenn die Batterie zur Neige geht und die Zähleranzeige schwach wird, achten Sie darauf, Ihre elektrische Rolle nicht zu verwenden, Ihre Schnur manuell aufzuwickeln, und tauschen Sie die Batterie stets durch eine neu aufgeladene aus, bevor Sie die Rolle verwenden (für das Angeln). Das manuelle Aufwickeln kann unter dieser Bedingung dazu führen, dass der Wassertiefenzähler falsche Werte angibt, was dazu führt, dass die Spitze der Angelrute abbricht, da die ganze Schnur aufgewickelt wird, wenn Sie das elektrische Aufwickeln wieder starten, nachdem Sie die Batterie ausgetauscht haben.
*Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn die Spannung der Stromquelle 10 V oder mehr beträgt. Wenn die Spannung unter 10 V liegt, blinkt sie rot.
*Wenn Sie die Schnur bei ausgeschalteter Zähleranzeige von Hand aufwickeln, stellen Sie bitte sicher, dass der Zähler vor dem nächsten Ablassen an der Oberfläche auf Null gestellt wird. Ansonsten besteht die Gefahr von Beschädigungen der Rute, da der Zähler nicht korrekt anzeigt und ggf. zu viel Schnur aufgezogen wird.

Achtung

-Wenn ein niedriger Akkustand angezeigt wird, tauschen Sie den Akku durch einen voll aufgeladenen aus, da der Betrieb mit geringer Akkuleistung zu Problemen mit der elektrischen Aufwicklung und/oder den IC-Funktionen usw. führen kann.

Pflege der Rolle

Pflege der Rolle

Es handelt sich um eine abwaschbare Rolle. Entfernen Sie nach dem Angeln alle Salz- und Sandrückstände.

Pflegeanleitung

1. Waschen Sie die Rolle mit einem Geschirrspülmittel und einem weichen Schwamm ab. Verwenden Sie keine Lösungsmittel.

*Verwenden Sie keine Seife oder andere Reinigungs- und Lösungsmittel, da die Rolle sowohl Innen als auch auf der Oberfläche beschädigt werden können. Verwenden Sie nur sehr wenig Geschirrspülmittel,.(1.5ml / L), da ansonsten die Schmiermittel (Öl/Fett)im Inneren der Rolle zersetzt werden können und nach Außen austreten können.

2. Waschen Sie das Spülmittel und den Schmutz unter fließendem Wasser ab, spülen Sie die Spule sehr sorgfältig ab, um sie von Salzrückständen zu befreien. Verwenden Sie warmes Wasser, unterhalb von 30 Grad Celsius.

3. Trocknen Sie die Rolle gut.

*Lösen Sie die Bremse vor der Lagerung.

*Achten Sie darauf, Wasser aus dem Inneren des Kurbelgriffs zu entfernen, da sich dort leicht Wasser ansammeln kann.

4. Schmieren Sie die den Womshaft, den Griffknopf und die Kupplung. Bitte beachten Sie jedoch, dass zu viel Fett die ursprüngliche Leistung des Produkts beeinträchtigen kann.

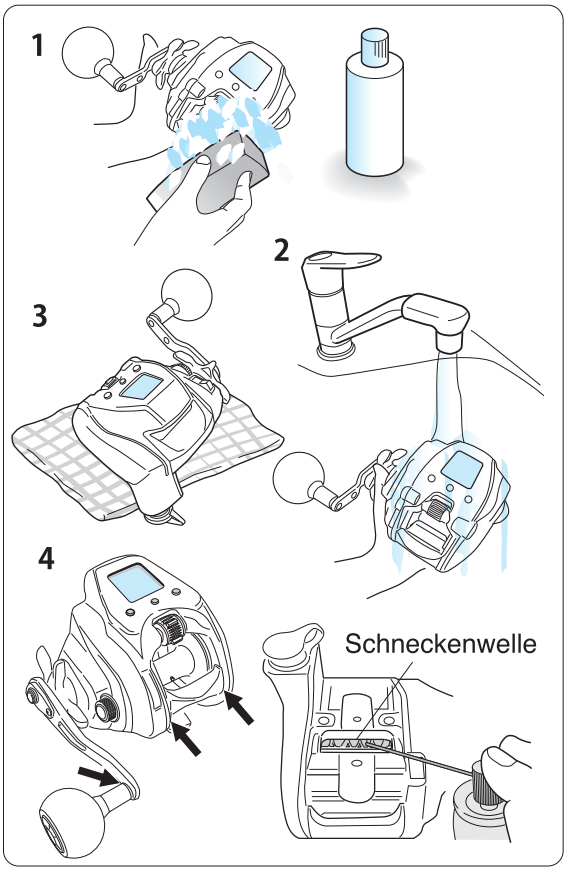

Achtung

1.Waschen Sie die Rolle nicht mit Meerwasser ab oder tauchen Sie sie in Wasser ein.
2.Die Rolle darf nicht mit organischen Lösungsmitteln wie zum Beispiel Waschbenzin und Verdünnung gereinigt werden.
3.Verwenden Sie keine Stahlbürste oder Scheuermittel.
4.Das zugeführte Öl kann herausspritzen.
5.Ölen Sie nicht das Wasserablaufloch.
6.Bringen Sie keine magnetischen Gegenstände in die Nähe des Produktkörpers.
-Bitte schmieren Sie den Bereich um den IC-Zähler nicht, da dies zu Fehlfunktionen der elektrischen Komponenten führen kann.
-Eine andere als die angegebene Schmierung kann zu Fehlfunktionen der Rolle selbst führen.
- Zerlegen Sie niemals die mechanischen Teile wie das Getriebe der Rolle zum Reinigen, da die innere Struktur kompliziert ist.
-Die Verwendung handelsüblicher Rostschutz-Schmiermittel an der Rolle kann zu Beeinträchtigungen der Kugellager und Fehlfunktion führen sowie innere Komponenten beschädigen – Verwenden Sie keine derartigen Produkte.

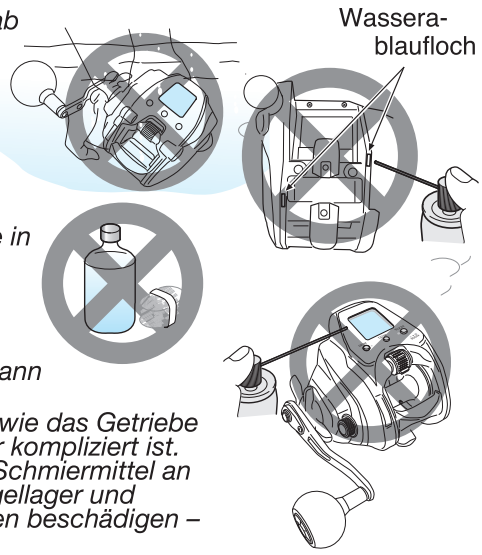

Pflege der Rolle

Pflege und Benutzung des mitgelieferten Stromkabels

Befolgen Sie die nachfolgenden Hinweise, um Probleme zu vermeiden, die durch das Abtrennen des Stromkabels entstehen.
Verwenden Sie stets das mit der Rolle mitgelieferte Stromkabel.

*Beachten Sie, dass das Gerät nicht mit anderen Stromkabeln kompatibel ist.
*Bauen Sie das Stromkabel nicht um. Das kann zu einem unerwarteten Versagen führen. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel stets in Ordnung ist.

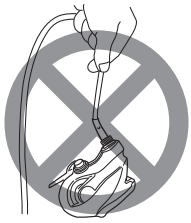

-Heben Sie die Rolle niemals am Stromkabel hoch.

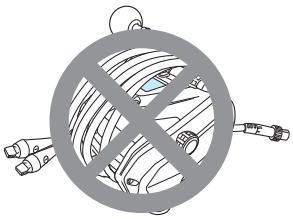

-Wickeln Sie das Stromkabel niemals um die Rolle, wenn der Stecker in der Rolle eingesteckt ist.

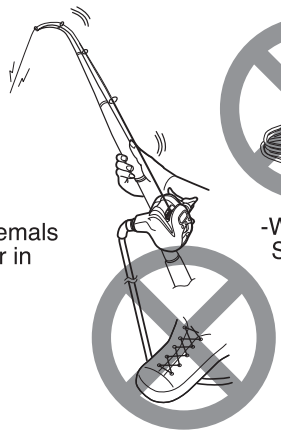

-Waschen Sie das Stromkabel nicht.

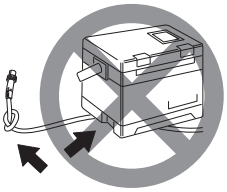

-Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Stromkabel oder binden Sie keine Knoten in das Stromkabel.

-Wenn irgendwelche ungewöhnlichen Erscheinungen auftreten, einschließlich Rauch und ungewöhnlicher Geruch, beenden Sie die Verwendung des Stromkabels und ziehen Sie es sofort von der Batterie ab.

-Bitte beachten Sie, dass das Kabel im Inneren beschädigt sein kann, auch wenn äußerlich keine Beschädigung ersichtlich ist. Treten Sie nicht auf das Kabel und ziehen Sie nicht stark daran.

Pflege des Stromkabels

-Wischen Sie das Stromkabel mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es gut.
-Achten Sie besonders auf das Trocknen der Spitzen, wenn die Kappe abgenommen ist.
-Schmieren Sie den Stecker nach dem Trocknen.
*Empfohlenes Schmierfett: SLPW-Anschlussschmierfett 501 (Produktnummer: 4 386502) Das spezielle Schmierfett ist in Anglergeschäften erhältlich.
-Trennen Sie das Kabel von der Rolle ab, bevor Sie sie lagern.

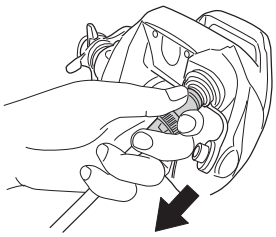

Ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel, um das Kabel von der Rolle zu lösen.

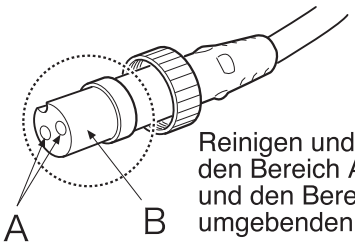

Reinigen und schmieren Sie den Bereich A (die Kontakte) und den Bereich B (den umgebenden Bereich).

Pflegehinweis

-Diese Rolle ist ein Präzisionsinstrument, das einen elektrischen Schaltkreis und einen Motor enthält. Nehmen Sie die Rolle nicht eigenständig auseinander.
-Decken Sie den Stromanschluss an der Rolle mit der Schutzkappe ab.
Ein altes, verschlissenes Kabel kann zu Schäden, einem Kurzschluss oder anderen Fehlfunktionen führen. Wir empfehlen das Kabel bei häufiger Nutzung alle 2 Jahre oder nach 60 Verwendungen auszutauschen, um die volle Leistung der Rolle aufrechtzuhalten.

Bezeichnungen und Funktionen

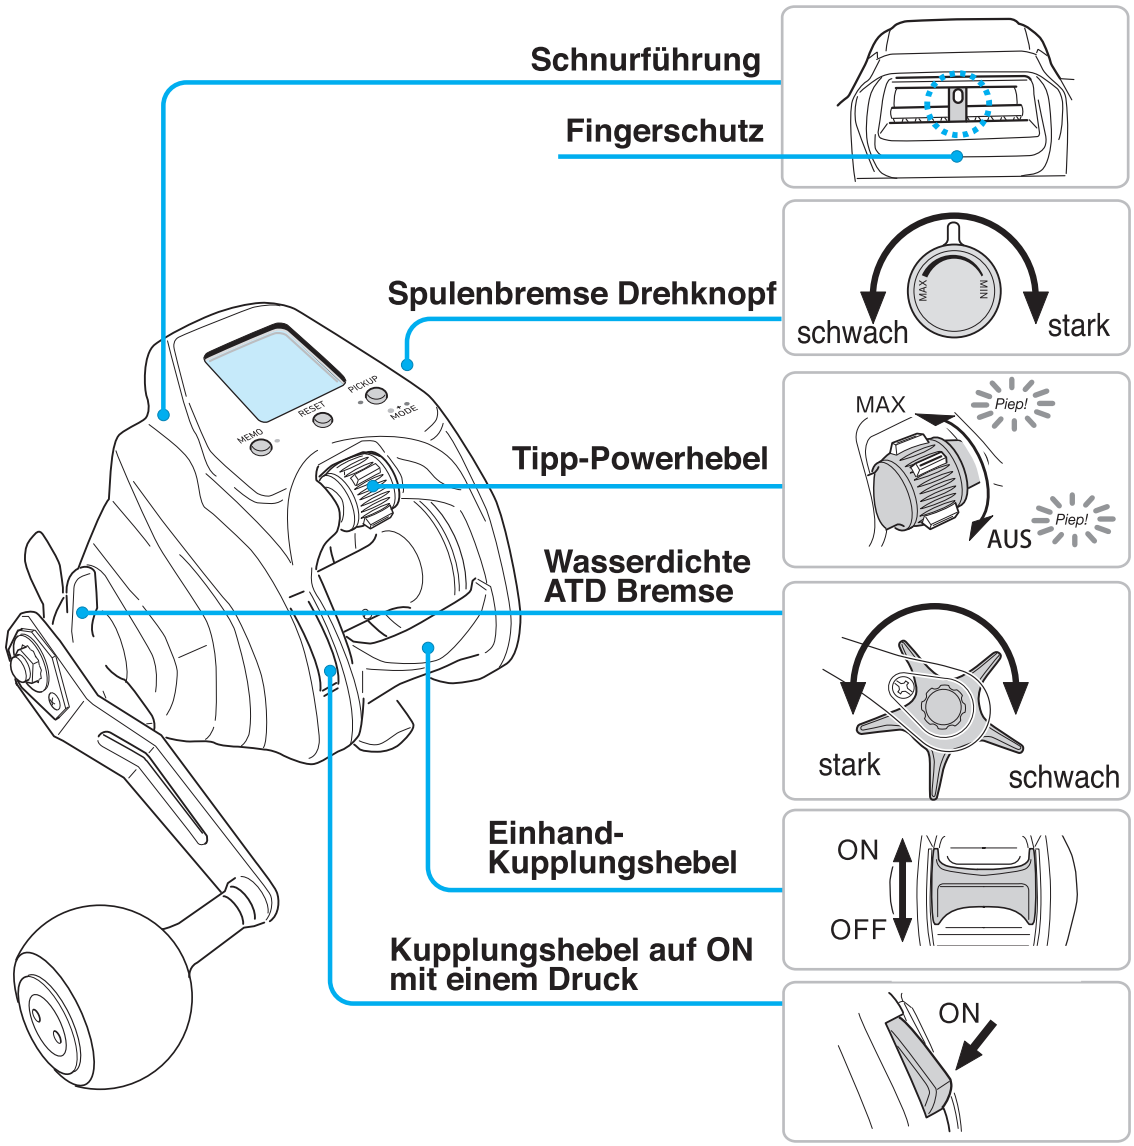

Zubehör

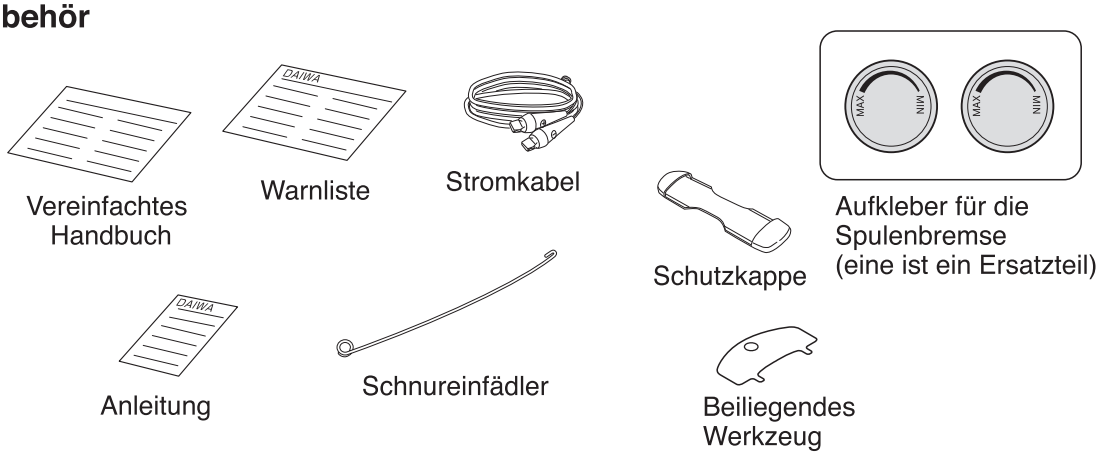

Bezeichnungen und Funktionen

Tipp-Powerhebel

-Der Powerhebel in der Mitte kann mit Ihrem Daumen bewegt werden.

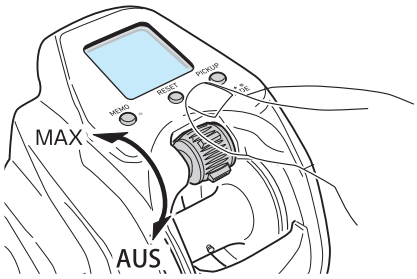

-Sie können mit dem Hebel die Wickelkraft oder die Wickelgeschwindigkeit von AUS bis MAX einstellen.
-Wenn Sie den Hebel nach vorn drehen (zu MAX), wird die Wickelkraft erhöht.
Wenn Sie den Hebel nach hinten drehen (zu AUS), wird die Wickelkraft verringert.
-Kontrollieren Sie die Stellung des Hebels, bevor Sie mit dem Aufwickeln anfangen. Wenn der Hebel nicht auf der Stellung AUS steht, drehen Sie ihn zurück auf die Stellung AUS (ein akustischer Alarm ertönt, um Sie darüber zu informieren, dass der Hebel zurück auf die Stellung AUS gestellt wurde). Drücken Sie dann den Hebel nach vorn, um das Aufwickeln zu starten.
-Beachten Sie, dass der Hebel Ihre Bedienung des Hebels in der Nähe des voreingestellten Auto-Stopp-Punktes aus Sicherheitsgründen nicht akzeptiert.

Wasserdichte ATD-Bremse * Mit einem Bremsklicksystem

-Eine korrekt eingestellte Bremse verhindert ungewollten Schnurbruch.
1.Befestigen Sie die Rolle an der Rute und führen Sie die Schnur durch die Rutenringe, bevor Sie die Bremse einstellen.
2.Stellen Sie die Bremskraft ein, wenn die Rücklaufsperre eingeschaltet ist, indem Sie über die Rute Schnur von der Rolle ziehen und die Sternbremse drehen, bis die gewünschte Bremskraft erreicht ist.

Einhand-Kupplungshebel

-Sie können die Kupplung auskuppeln, indem Sie mit dem Daumen leicht nach unten drücken.

◆Während sie eingeschaltet ist: Drehen Sie den Griff , um die Schnur aufzuwickeln.
◆ Im ausgeschalteten Zustand: Die Spule ist frei. Drehen Sie den Griff im Uhrzeigersinn, um die Kupplung einzuschalten.

Kupplungshebel auf ON mit einem Druck

-Die Kupplung wird durch Drücken des Hebels eingeschaltet, wenn die Kupplung ausgeschaltet ist.
-Sie können die Rücklaufsperre so auch mit gehaltener Rute schnell einschalten.

Spulenbremse Drehknopf

-Mit diesem Bremssystem können Sie die Fallgeschwindigkeit des Rigs durch Betätigung des Drehknopfes sofort einstellen. Sie verhindert ein Überschlagen und Schnurverwicklungen beim Ablassen. Die Bremse immer in Abhängigkeit von Ködergewicht, Drift und Wellengang einstellen.

Schnurführung

-Die Schnurführung ermöglicht ein gleichmäßiges Aufwickeln der Schnur auf der Spule, die durch die Führung geführt wird.
*In einigen Fällen kann die Schnur in Abhängigkeit von den Wickelbedingungen ungleichmäßig aufgewickelt werden.

Zubehör

-Stromkabel/Rollentasche/Anleitung/
Beiliegendes Werkzeug/Warnliste/
Vereinfachtes Handbuch/Schutzkappe

-Schnureinfädler, um die Schnur durch die Schnurführung zu fädeln.
-Aufkleber für die Spulenbremse (1x Ersatz)
Die beiliegenden Marker-Kleber für die Spulenbremse können einfach auf den Drehknopf geklebt werden, um die Einstellung der Spulenbremse optisch besser darzustellen.

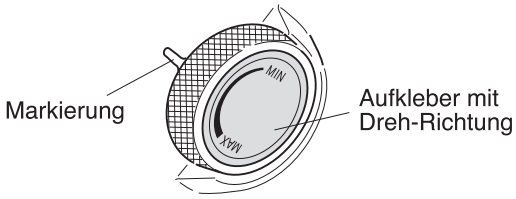

-Rollenfuß-Schutz
Verwenden Sie diese Abdeckung, um die Rolle und die Rute zu schützen und ein Klappern mit dem Rollensitz zu verhindern.

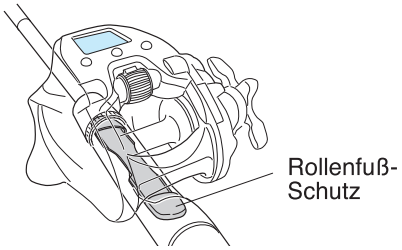

⚠ Achtung

** Wenn der Rollenfuß-Schutz angebracht ist, kann ggf. die Rolle nicht korrekt im Rollenhalter befestigt werden.*
** Je nach Modell des Rollenhalters kann es ggf. zu Beschädigungen am Rollenfuß-Schutz führen.*
** Wenn der Rollenhalter zu fest festgezogen wird, kann der Rollenfuß-Schutz ggf. beschädigt werden.*

Bezeichnung der Tasten und des Displays

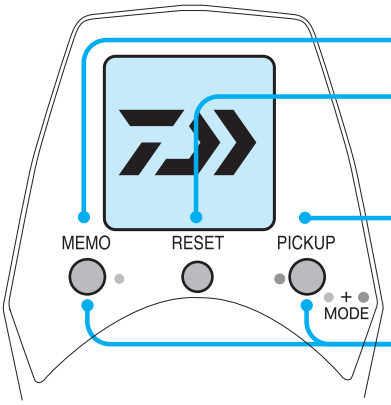

MEMO TASTE

RESET TASTE

PICKUP TASTE

MODE TASTE

(Halten Sie diese Taste gedrückt 2 Sekunden oder länger gedrückt)

●RESET

- Drücken Sie immer einmal die RESET TASTE, wenn Sie mit dem Angeln starten.
  Die automatische Stoppposition ist von dem Punkt abhängig, an dem Sie diese RESET TASTE gedrückt haber RESET TASTE
- Halten Sie diese Taste für 2 Sekunden oder länger gedrückt, um die Daten zu korrigieren, wenn die Schnur gerissen ist.

●MEMO

- Diese Taste wird verwendet, um den Inverszähler zurückzusetzen oder den Anfütterungstimer fortzusetzen.
- Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, können Sie den automatischen Stopppunkt einstellen.
- Diese Taste dient als OK TASTE im Menübildschirm.

●PICKUP

- Diese Taste dient dazu, das Aufwickeln, die Pause und das autom. Jerking auszuführen.
- Diese Taste dient als ⮌ TASTE (**ZURÜCK**)im Menübildschirm.

●MODE (Menu)

- Wenn Sie die MEMO TASTE und PICKUP TASTE gleichzeitig für 2 Sekunden oder länger drücken, öffnet sich ein Bildschirm, in dem Sie nützliche Funktionen einstellen können.

Die ersten Schritte

1. schalten Sie die Rolle ein.

*Bitte lesen Sie den Abschnitt "Die Stromquelle anschließen" auf S.8, um Einzelheiten über die Anschlussmethode zu erfahren.

(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

2 Wählen Sie die gewünschte Sprache mit dem Jog-Power-Hebel.

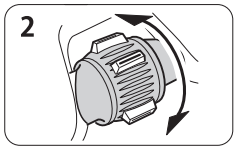

3 Bestätigen Sie, ob die gewählte Sprache OK ist und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

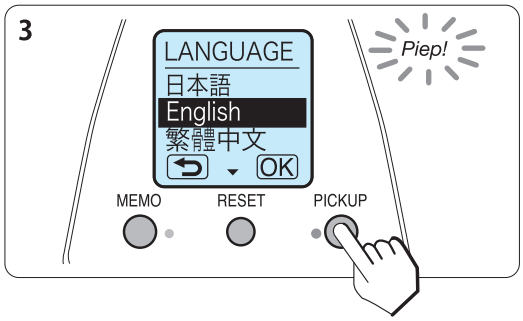

4. Die Einheit „ft“ kann nur bei englischer Menü-Sprache gewählt werden. Drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

5. Wenn der Bildschirm zur "Wassertiefenbildschirm" zurückkehrt, ist die Einstellung abgeschlossen.

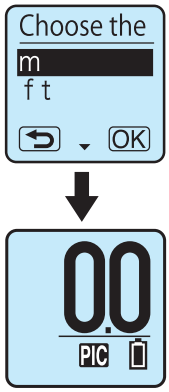

Achtung:
Die ursprünglich eingestellte Sprache und Einheit kann später über den Bildschirm MENU geändert werden.

*Weitere Informationen finden Sie auf Seite S47 „Spracheinstellung“, „Einstellung der Einheit“.

Funktionseinstellung [1. Bedienung des Menübildschirms]

Einstellung der nützlichen Funktionen

-Das Menü bietet Ihnen verschiedene nützliche Funktionen für Ihr Angeln.
*Wenn Sie einen Parameter eingestellt haben, wird er für Ihr nächstes Angeln im Datenspeicher gespeichert.
(Die Einstellung können nicht im Datenspeicher gespeichert werden, wenn Sie das Gerät sofort nach der Einstellung ausschalten).

1.Wenn die Anzeige 0 anzeigt, halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt, um den Menübildschirm anzuzeigen.

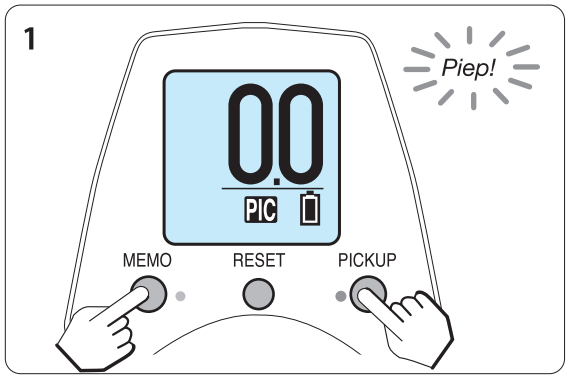

(Wassertiefenbildschirm)

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel einen Parameter aus und drücken Sie OK (PICKUP TASTE) , um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen.

*Die Details zur Einstellung aller Parameter finden Sie auf den folgenden Seiten.

MEMO TASTE +
PICKUP TASTE (Gedrückt halten)

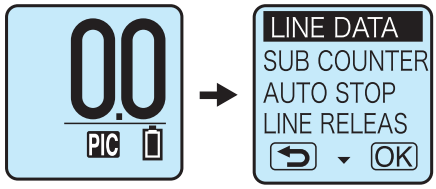

(Wassertiefen-bildschirm) (Menübildschirm)

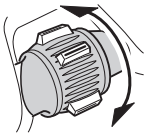

Sie können mit dem Tipp-Powerhebel Ihren gewünschten Parameter auswählen.

LINE DATA	Siehe S17 - 26
SUB COUNTER	Siehe S27 - 29
AUTO STOP	Siehe S31 und 32
LINE RELEAS	Siehe S33
PICKUP/JIGG	Siehe S34 - 37
CHUM TIMER	Siehe S39
FUKASE MODE	Siehe S40 und 41
ALARM	Siehe S46
FIXD SPEED	Siehe S42
DEPTH REVIS	Siehe S43
HISTORY	Siehe S44
LANGUAGE(言	Siehe S46
UNIT	Siehe S47
OK	

■ Bedienung des Menübildschirms

Dieser Menübildschirm wird als Beispiel für die Bedienung des Bildschirms verwendet.

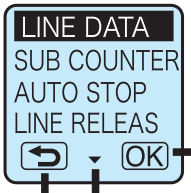

OK TASTE
Mit dieser Taste kann die Auswahl bestätigt werden. Wenn Sie mit OK bestätigen, drücken Sie die PICK UP **TASTE**, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.

Wenn ▲ oder ▼ angezeigt wird, können Sie jeden Parameter auswählen, indem Sie mit dem Tipp-Powerhebel durch den Bildschirm scrollen.

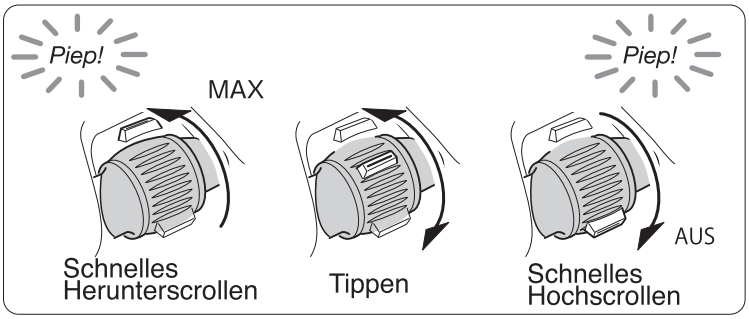

TASTE (ZURÜCK)
Mit dieser Taste gelangen Sie zum vorigen Bildschirm zurück. Wenn Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren möchten, drücken Sie die MEMO **TASTE**

3.Sobald Sie die Einstellungen abgeschlossen habe, zum Wassertiefen-Bildschirm zurückkehren, um mit dem Angeln zu beginnen.

Funktionseinstellung [2. Hauptschnur aufspulen]

P1 Schnur aufspulen

Diese Funktion ist praktisch, wenn Sie die Länge der Angelschnur kennen, die auf die Rolle aufgewickelt werden soll.
(Das folgende Beispiel zeigt das Aufspulen einer Angelschnur aus 30lb-400 m PE.)

⚠ Achten Sie auf Verbrennungen!

Ein überhitzter Motor kann dazu führen, dass der Rahmen sehr heiß wird, also berühren Sie ihn nicht direkt, wenn Sie die Hauptschnur aufspulen. Spulen Sie die Schnur auf, während Sie den Rahmen mit einem nassen Handtuch usw. halten.

1.Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.
*Der mitgelieferte Schnureinfädler erleichtert den Vorgang.
*Achten Sie darauf, die Schnur am Spulen-Pin festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.
*Ziehen Sie die Bremse fest.

2. Stellen Sie den Tipp-Powerhebel wieder auf AUS zurück.

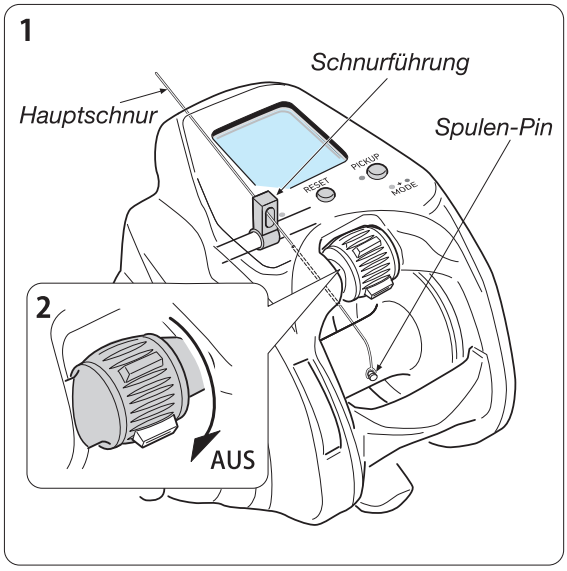

3. Schalten Sie die Rolle ein.

*Bitte lesen Sie den Abschnitt "Die Stromquelle anschließen" Sie auf der Seite 8, um Einzelheiten über die Anschlussmethode zu erfahren.

3

(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Wenn 0.0 angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** und PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt.

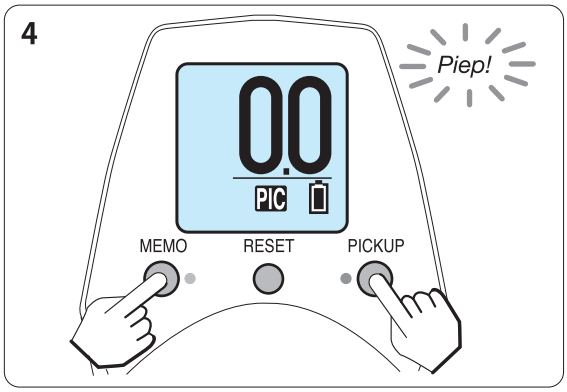

(Wassertiefenbildschirm)

P1 Schnur aufspulen

5. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „LINE DATA INPUT“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

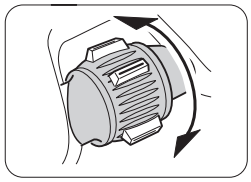

*Wenn Sie den Tipp-Powerhebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.
*Wenn der scrollende Text《Do you wish to continue?》angezeigt wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE) ein weiteres Mal.

5

(Menübildschirm)

6. Wählen Sie „P1 When line length is known “ und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

6

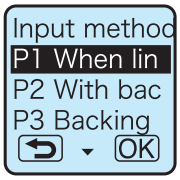

(Schnur-aufspulen-Bildschirm)

7. Drehen Sie nach der Einstellung der Spannung den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX und wickeln Sie dann die Hauptschnur auf.

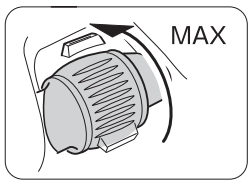

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

7

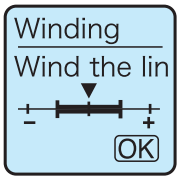

(Spannungsmesserbildschirm)

Achtung

*-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
-Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Bitte geben Sie den Wert ein, indem Sie den Jog-Power-Hebel auf die MAX-Position drehen. Beim Angeln im Freien brauchen Sie sich keine Sorgen um Überhitzung zu machen, da der Motor durch das Meerwasser abgekühlt wird.*

P1 Schnur aufspulen

8. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

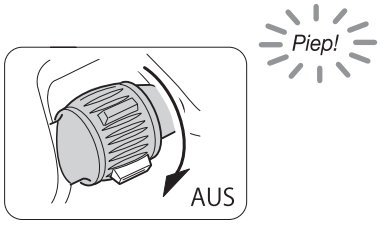

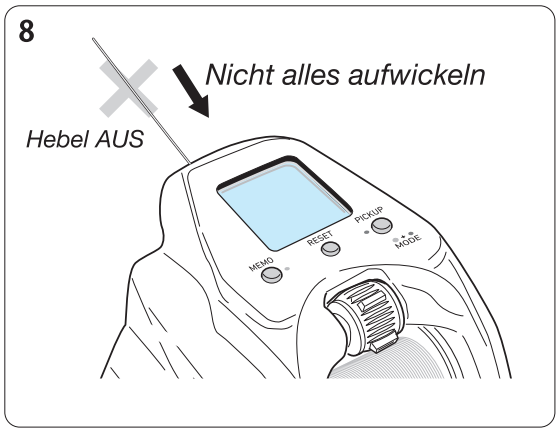

Achtung

-Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
-Diese Methode des Aufwickelns kann nicht auf Schnüre angewendet werden, die dünner als PE 30lb sind.
-Wenn Sie eine Schnur PE 30lb aufwickeln, kann die Schnur in die Lücke zwischen der Spule und dem Rahmen geraten, wenn in der Nähe des Außendurchmessers der Spule aufgewickelt wird; es ist deswegen ratsam, die Schnur bis zur Spulenkante aufgewickelt wird. Befüllen Sie die Spule bis max. ca 1mm unter den Spulenrand.

9. Wählen Sie die Schnurlänge mit dem Tipp-Powerhebel und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

*Die Abbildung zeigt den Fall des Aufwickelns von 400 m.
*Der Standardwert beträgt 300 m.
*Der Wert kann in Schritten von 10 m festgelegt werden.

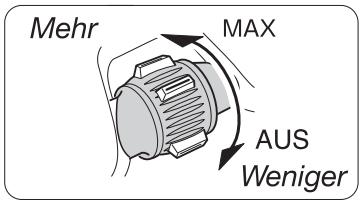

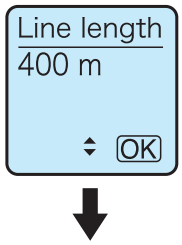

10. Wenn „Complete“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE) und die Anzeige kehrt zum Wassertiefenbildschirm zurück, um das Aufwickeln der Schnur abzuschließen.

*Wenn beim Aufwickeln der Schnur „Error“ angezeigt wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE), um zum Wassertiefenbildschirm zurückzukehren, und starten Sie den Vorgang vom Anfang an neu.

Funktionseinstellung [2. Hauptschnur aufspulen]

P2 Backing Schnur aufspulen

Beachten Sie, dass eine Schnur benötigt wird, die 100 m oder länger ist und deren Länge bekannt ist.

⚠ Achten Sie auf Verbrennungen!

Ein überhitzter Motor kann dazu führen, dass der Rahmen sehr heiß wird, also berühren Sie ihn nicht direkt, wenn Sie die Hauptschnur aufspulen. Spulen Sie die Schnur auf, während Sie den Rahmen mit einem nassen Handtuch usw. halten.

1.Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.

*Der mitgelieferte Schnureinfädler erleichtert den Vorgang.
*Achten Sie darauf, die Schnur am Spulen-Pin festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.
*Ziehen Sie die Bremse fest.
*Wenn Sie das Aufwickeln der Backing-Schnur bereits abgeschlossen haben, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

2. Stellen Sie den Tipp-Powerhebel wieder auf AUS zurück.

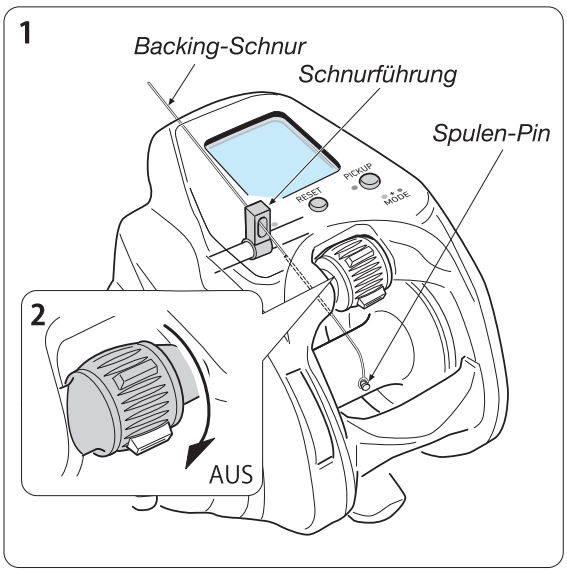

3. Schalten Sie die Rolle ein.

*Bitte lesen Sie den Abschnitt "Die Stromquelle anschließen" Sie auf der Seite 8, um Einzelheiten über die Anschlussmethode zu erfahren.

3

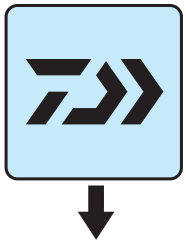

(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Wenn 0.0 angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** und PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt.

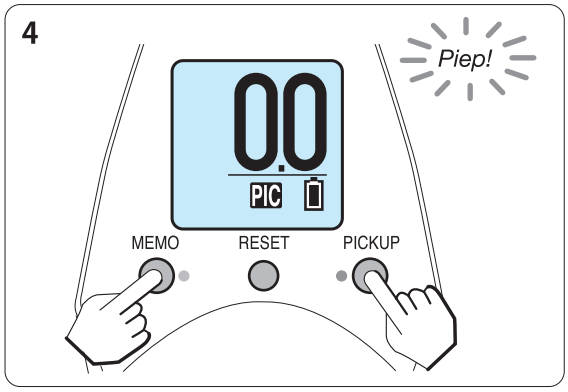

(Wassertiefenbildschirm)

P2 Backing Schnur aufspulen

5. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „LINE DATA INPUT“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

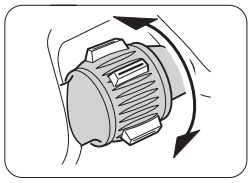

*Wenn Sie den Tipp-Powerhebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.
*Wenn der scrollende Text《Do you wish to continue?》angezeigt wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE) ein weiteres Mal.

5

(Menübildschirm)

6. Wählen Sie „P2 With backing line“ und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

6

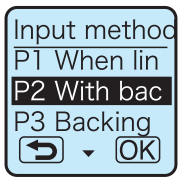

(Bildschirm zur Auswahl mit Backing aufspulen)

7. Wickeln Sie das Backing auf. Wenn Sie das Aufwickeln des Backing abgeschlossen haben, drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

*Wenn Sie das Aufwickeln des Backing bereits abgeschlossen haben, überspringen Sie diesen Schritt und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, indem Sie OK (PICKUP TASTE) drücken.

7

(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln des Backing)

8. Binden Sie die Hauptschnur sicher am Backing fest fest.

9. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX, um die Hauptschnur aufzuwickeln, bis die verbleibende Schnurlänge 100 m beträgt, was Sie an der Schnurfarbe erkennen.

8

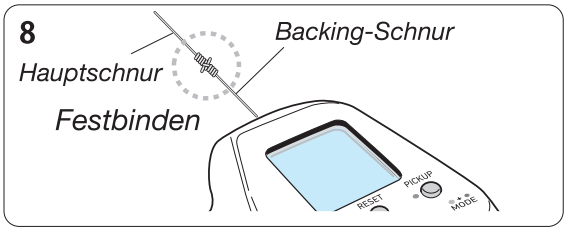

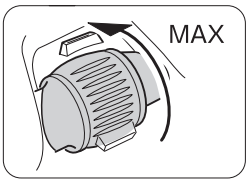

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

9

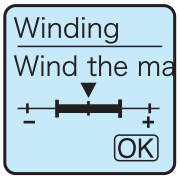

(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Hauptschnur)

Funktionseinstellung [2. Hauptschnur aufspulen]

P2 Backing Schnur aufspulen

Achtung

-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
-Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Bitte geben Sie den Wert ein, indem Sie den Jog-Power-Hebel auf die MAX-Position drehen. Beim Angeln im Freien brauchen Sie sich keine Sorgen um Überhitzung zu machen, da der Motor durch das Meerwasser abgekühlt wird.

10. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

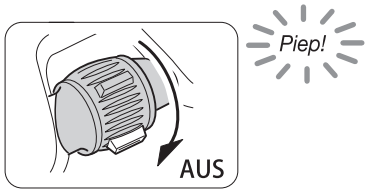

11. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX. Wickeln Sie weitere 50 m der Schnur auf und achten Sie dabei auf die Schnurfarbe.

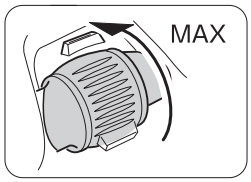

11

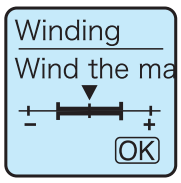

(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Hauptschnur)

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

12. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

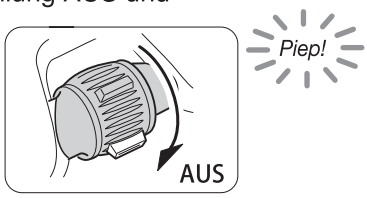

13. Stellen Sie die Spannung ein und drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX, um die Hauptschnur bis zu ihrem Ende aufzuwickeln, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe.

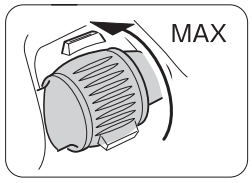

13

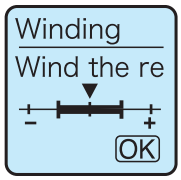

(Der Bildschirm zeigt das Aufwickeln der Hauptschnur)

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.

P2 Backing Schnur aufspulen

Achtung

-Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
-Diese Methode des Aufwickelns kann nicht auf Schnüre angewendet werden, die dünner als PE 30lb sind.
-Wenn Sie eine Schnur PE 30lb aufwickeln, kann die Schnur in die Lücke zwischen der Spule und dem Rahmen geraten, wenn in der Nähe des Außendurchmessers der Spule aufgewickelt wird; es ist deswegen ratsam, dass die Schnur nicht bis zur Spulenkante aufgewickelt wird.

14. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

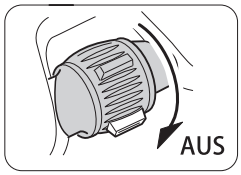

15. Wenn „Complete“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen und das Aufspulen der Schnur abzuschließen.

*Wenn „Error“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, während die Schnur aufgespult wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen und den Vorgang von Anfang an neu zu starten.

15

Funktionseinstellung [2. Hauptschnur aufspulen]

P3 Modus Schnur aufspulen

Mit dieser Methode können Sie Schnur unbekannter Lauflänge (z.B. von Großspule) aufspulen. Die Länge muss größer als 100m sein. Multi-Color Schnüre sind dabei leichter zu handhaben !

1.Führen Sie die Hauptschnur durch die Schnurführung und binden Sie sie an der Spule fest.
*Der mitgelieferte Schnureinfädler erleichtert den Vorgang.
*Achten Sie darauf, die Schnur am Spulen-Pin festzubinden, um zu verhindern, dass die Schnur auf der Spule durchrutscht.
*Ziehen Sie die Bremse fest.

2. Stellen Sie den Tipp-Powerhebel wieder auf AUS zurück.

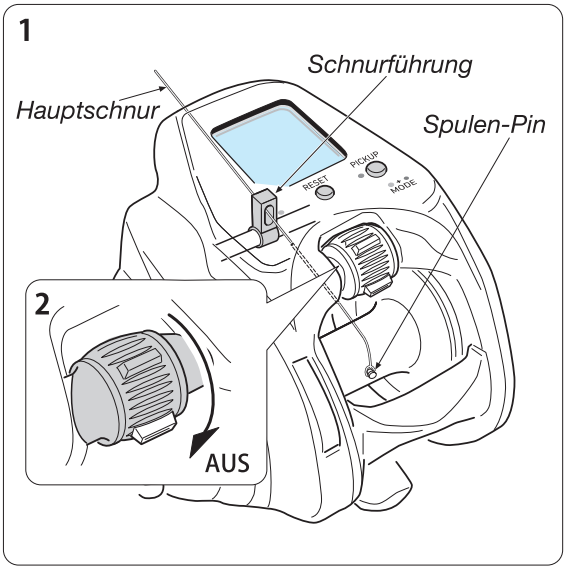

3. Schalten Sie die Rolle ein.

*Bitte lesen Sie den Abschnitt "Die Stromquelle anschließen" Sie auf der Seite 8, um Einzelheiten über die Anschlussmethode zu erfahren.

3

(Der Bildschirm, wenn die Rolle eingeschaltet ist)

4. Wenn 0.0 angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt.

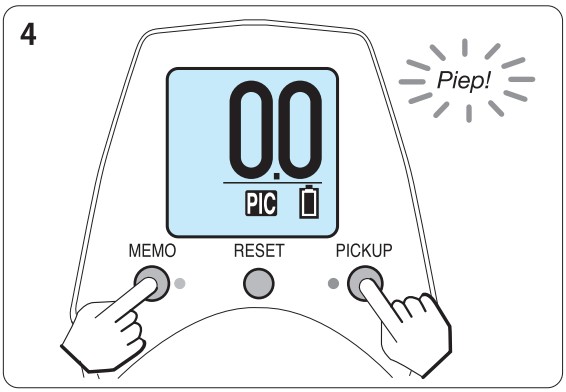

(Wassertiefenbildschirm)

P3 Modus Schnur aufspulen

5. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „LINE DATA INPUT“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

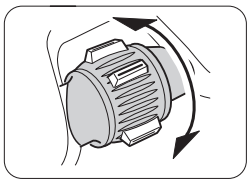

*Wenn Sie den Tipp-Powerhebel bewegen, wird der ausgewählte Punkt auf dem Bildschirm hervorgehoben.
*Wenn der scrollende Text《Do you wish to continue?》angezeigt wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE) ein weiteres Mal.

6. Wählen Sie „P3 Backing line 2“ und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

7. Drehen Sie nach der Einstellung der Spannung den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX und wickeln Sie dann die Hauptschnur auf.

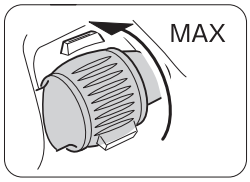

*Während Sie die Schnur aufwickeln, versuchen Sie, die Spannung so einzustellen, dass die Markierung ▼ in der Mitte des Bildschirms verbleibt.
*Wenn Sie das Aufwickeln der Hauptschnur bereits abgeschlossen haben, drücken Sie einfach OK (PICKUP TASTE).

5

(Menübildschirm)

6

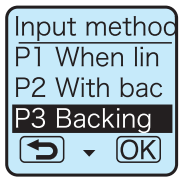

(Schnur-aufspulen-Bildschirm)

7

(Spannungsmesserbildschirm)

Achtung

*-Die Rolle kann beschädigt werden, wenn die Schnur den Fingerschutz oder Rahmen berührt.
Halten Sie die Schnur von diesen Komponenten fern.
-Wenn Sie die Schnur für längere Zeit mit geringer Geschwindigkeit und erhöhter Spannung aufwickeln, kann dies zu einer Überhitzung des Motors führen und dieser kann deshalb ausfallen. Bitte geben Sie den Wert ein, indem Sie den Jog-Power-Hebel auf die MAX-Position drehen. Beim Angeln im Freien brauchen Sie sich keine Sorgen um Überhitzung zu machen, da der Motor durch das Meerwasser abgekühlt wird.*

8. Wenn das Aufwickeln abgeschlossen ist, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und drücken Sie dann OK (PICKUP TASTE).

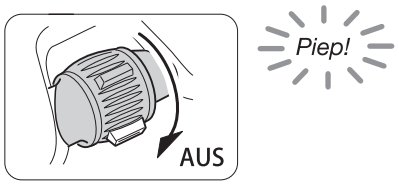

9. Ziehen Sie 50 m der Schnur aus der Rolle, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

9

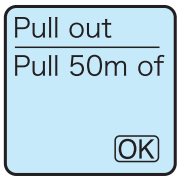

(Der Bildschirm zeigt die herausgezogene Hauptschnur)

10. Ziehen Sie weitere 50 m der Schnur aus der Rolle, achten Sie dabei auf die Schnurfarbe und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

10

(Der Bildschirm zeigt die herausgezogene Hauptschnur)

11. Wenn „Complete“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen. Wickeln Sie die Schnur auf, die Sie aus der Rolle herausgezogen haben. Wenn sie aufgewickelt ist, ist der Vorgang abgeschlossen.

11

*Wenn „Error“ auf dem Bildschirm angezeigt wird, während die Schnur aufgespult wird, drücken Sie OK (PICKUP TASTE), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen und den Vorgang von Anfang an neu zu starten.

Achtung

-Wickeln Sie nicht die ganze Schnur auf. Bevor Sie die ganze Schnur aufwickeln, drehen Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung AUS und wickeln Sie die restliche Schnur manuell mit dem Kurbelgriff auf. Das Aufwickeln der ganzen Schnur kann zu einem Fehler mit dem Zähler führen.
-Diese Methode des Aufwickelns kann nicht auf Schnüre angewendet werden, die dünner als PE 30lb sind.
-Wenn Sie eine Schnur PE 30lb aufwickeln, kann die Schnur in die Lücke zwischen der Spule und dem Rahmen geraten, wenn in der Nähe des Außendurchmessers der Spule aufgewickelt wird; es ist deswegen ratsam, dass die Schnur nicht bis zur Spulenkante aufgewickelt wird.

Funktionseinstellung [3. Unterzähler]

Unter dem Wassertiefenzähler kann der Unterzähler angezeigt werden.
Sie können eine der 3 Optionen auswählen; d. h. „Inverse counter“, „Winding speed“ und „Remaining Time to auto stop“
*Der Unterzähler ist standardmäßig mit „No display“ belegt.

Inverszähler

Sie können eine Untiefe in der Angelzone leicht erkennen, indem Sie die Abstände vom Boot und vom Wassergrund mit zwei Zählern erfassen.

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** und PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

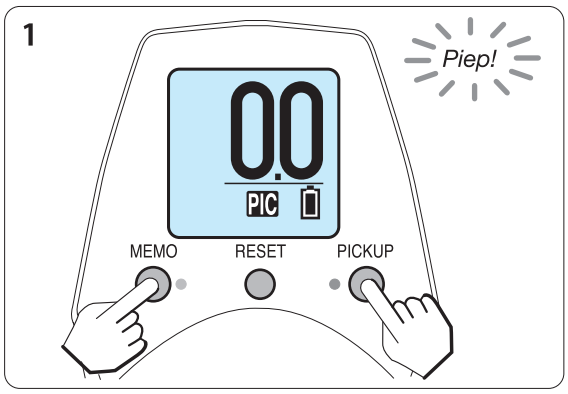

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Option „SUB COUNTER“ und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).
Wählen Sie dann „Inverse counter“ und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).

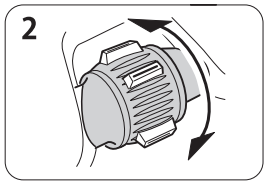

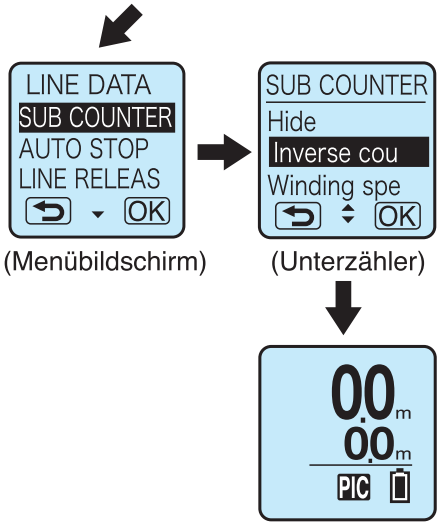

(Menübildschirm) (Unterzähler)

3. Der Inverszähler erscheint unter dem Wassertiefenzähler.

4. Wenn Sie nach der Absenkung des Pilkers die MEMO **TASTE** in der Tiefe der Angelzone drücken, einschließlich Wassergrund und gezielte Untiefen, zeigt der Inverszähler 0.0 als Referenzpunkt zur Anzeige des Abstands von diesem Punkt an.

Funktionseinstellung [3. Unterzähler]

Geschwindigkeit

Diese Einstellung zeigt die aktuell gemessene Aufspul-Geschwindigkeit im aktuellen Betrieb.

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

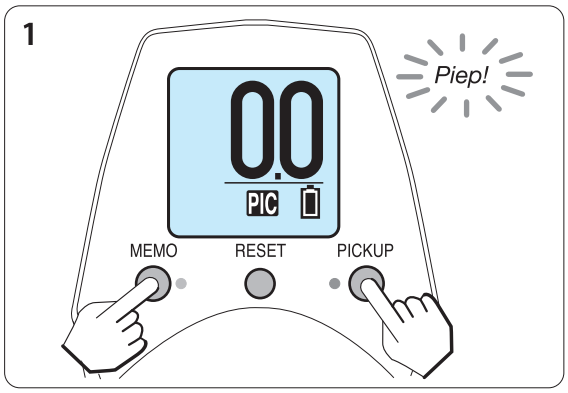

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Option „SUB COUNTER“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).
   Wählen Sie dann „Winding speed display“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

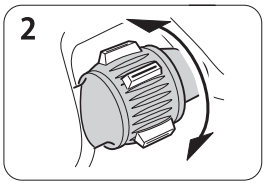

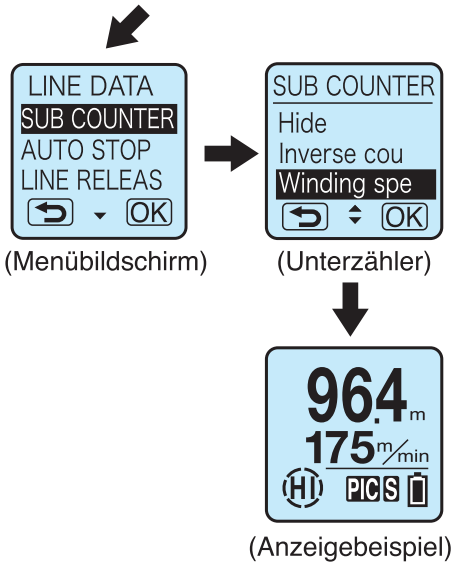

3. Der Inverszähler erscheint unter dem Wassertiefenzähler.

*Dies wird nur angezeigt, wenn die elektrische Aufwicklung in Betrieb ist.

Funktionseinstellung [3. Unterzähler]

Zeit zum Aufwickeln

Diese Option zeigt ungefähr die verbleibende Zeit bis zum Auto-Stopp an der Bootsseite an.
*Durch die Schwankung der tatsächlichen Aufwickelgeschwindigkeit kann eine Zeitdifferenz entstehen.

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** und PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

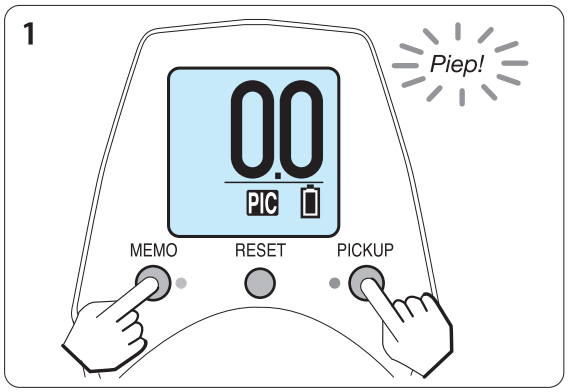

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Option „SUB COUNTER“ und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).
Wählen Sie dann „Remaining Time to auto stop“ und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).

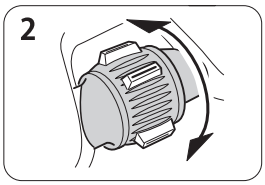

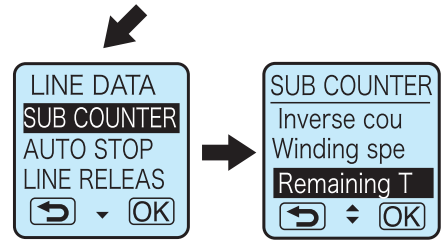

(Menübildschirm) (Unterzähler)

3. Der Inverszähler erscheint unter dem Wassertiefenzähler.

(Anzeigebeispiel)

*Dies wird nur angezeigt, wenn die elektrische Aufwicklung in Betrieb ist.

Funktionseinstellung [4. Vor dem Start des Angelns]

Nulleinstellung der Wasseroberfläche

Führen Sie stets diese Nulleinstellung durch, bevor Sie mit dem Angeln starten, um eine genauere Tiefe der Angelzone zu erhalten.

1. Schließen Sie die Rolle an die Batterie an. Führen Sie die Schnur durch die Führungen und halten Sie Ihren Pilker bereit.

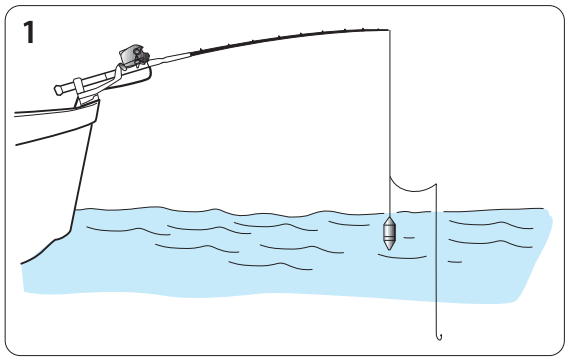

2. Senken Sie den Pilker auf die Wasseroberfläche ab und drücken Sie die RESET **TASTE** .

Die Anzeige wird auf 0.0 zurückgesetzt und die Anzeigelampe S (Auto-Stopp) leuchtet auf. Damit ist die Einrichtung abgeschlossen.

*Wenn diese „Nulleinstellung der Wasseroberfläche“ nicht vorgenommen wird, wird aus Sicherheitsgründen das Aufwickeln automatisch bei 5 m vor dem Auto-Stopp-Punkt angehalten.

*Nach dem automatischen Stopp an der Bootsseite wird der Jog-Power-Hebel zum Aufwickeln der Schnur deaktiviert, um zu verhindern, dass das Rigg aufgrund einer Fehlbedienung versehentlich aufgewickelt wird.

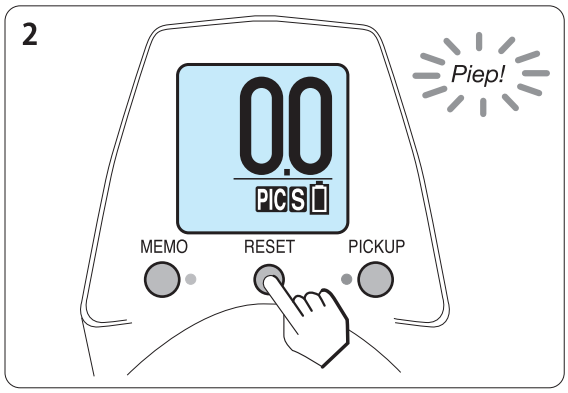

Achtung

-Wenn eine neue Schnur aufgewickelt wird oder wenn die Schnur unter starker Spannung eingezogen wird, kann die Dehnung der Schnur zu einer Differenz des Auto-Stopp-Punkts an der Bootseite führen,
Setzen Sie einfach die Oberflächeneinstellung zurück, um sie auf Null festzulegen.
-In Abhängigkeit vom Rollen des Bootes oder Gewicht des Senkbleis kann der Auto-Stopp-Punkt leicht verschoben sein. Erhöhen Sie in diesem Falle die Tiefe des Auto-Stopps.
-Das Angeln in einer Tiefe über 100 m mit einer stark schwankenden Belastung kann zu einer Differenz im Stopppunkt führen. Der Pilker kann deshalb versehentlich aufgewickelt werden und die Rute kann abbrechen. In solchen Fällen empfehlen wir, beim Fischen ausreichend Spielraum in der Einstellung des Auto-Stopp-Punkts zu belassen, um solche Vorfälle zu vermeiden.

Wenn die Hauptschnur abgerissen ist

-Sollte Ihre Schnur zerreißen, überprüfen Sie die Daten wie folgt.
Überprüfen Sie die Daten der abgerissenen Schnur. Wickeln Sie die Schnur bis zur Rutenspitze, während die Rolle eingeschaltet ist.
Drücken Sie dann die RESET **TASTE** für 2 Sekunden oder länger. Wenn die Anzeige anzeigt, 0.0 , ist Ihre Neueinstellung abgeschlossen.
*Die Schnurdaten werden durch den oben beschriebenen Vorgang überschrieben (überarbeitet).
*Halten Sie nicht die RESET **TASTE** gedrückt, außer für die Datenkorrektur einer abgerissenen Schnur; dies kann zu einem Fehler im Zähler führen.

Funktionseinstellung [5. Auto-Stopp]

Einstellung des einstellbaren Auto-Stopps

Der Auto-Stopp-Punkt ist einstellbar, um Ihren eigenen speziellen Bedürfnissen zu entsprechen und Ihre vorbereitenden Tätigkeiten wie zum Beispiel das Überprüfen und Wechseln der Köder und Senkbleie zu erleichtern.

- Sie können den Auto-Stopp-Punkt durch die Festlegung der einstellbaren Tiefe im Bereich 1 bis 5 m ab dem Punkt, an dem Sie die RESET **TASTE** (in 10 cm-Schritten) drücken, einstellen.

Insbesondere im Falle des Anfütterns empfehlen wir, den einstellbaren Auto-Stopp-Punkt so einzustellen, dass ein Anfütterungsköder in die Reichweite Ihrer Hand gerät, um ein bequemeres Überprüfen und Wechseln der Köder und Senkbleie zu ermöglichen.

Beachten Sie, dass diese Funktion aus Sicherheitsgründen nicht dafür ausgelegt ist, den Auto-Stopp-Punkt auf einen Wert unter 3 ft festzulegen.

- Wenn Sie das Gefühl haben, dass der Auto-Stopp-Punkt wegen der Ausdehnung der Schnur sinkt, setzen Sie in diesem Fall einfach den Zähler an der Wasseroberfläche auf Null zurück.
- Beachten Sie, dass der Tipp-Powerhebel aus Sicherheitsgründen in der Nähe der Auto-Stopp-Punktes nicht betätigt werden darf.

Der Auto-Stopp kann auf 2 Weisen eingestellt werden - entweder über das Auto Stopp Menü oder über den Wassertiefenbildschirm.

● Einstellung im Menübildschirm

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** und PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.
2. Wählen Sie mit den Tipp-Powerhebel „AUTO STOP“ und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).

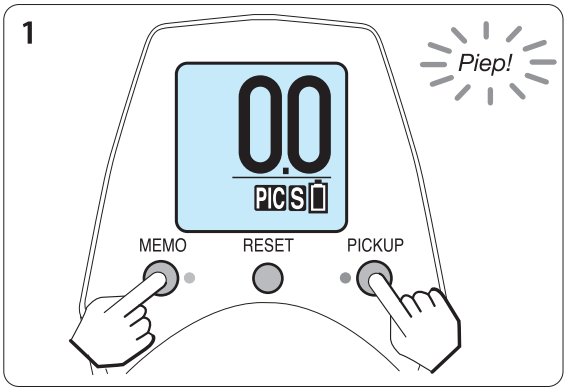

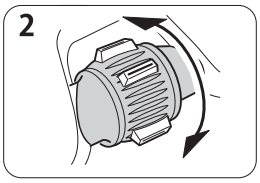

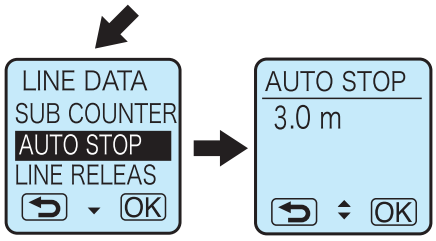

(Menübildschirm) (Anzeigebeispiel)

3. Wählen Sie dann mit dem Tipp-Powerhebel den gewünschten Punkt für den Auto-Stopp aus und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen.

*Sie können nicht den einstellbaren Auto-Stopp einstellen, wenn Sie noch nicht die Nulleinstellung der Wasseroberfläche vorgenommen haben. Führen Sie stets die Nulleinstellung der Wasseroberfläche aus.

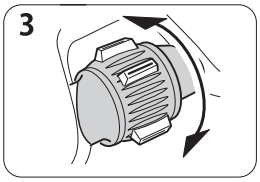

4. Wenn Sie die Montage nach dem Ablassen elektrisch aufwickeln, wird die Montage automatisch beim Auto-Stopp Punkt angehalten.

Funktionseinstellung [5. Auto-Stopp]

● Einstellung im Wassertiefenbildschirm

1. Wenn die Rolle eingeschaltet ist und sich Ihr Pilker auf der Wasseroberfläche befindet, drücken Sie die RESET **TASTE** (Nulleinstellung der Wasseroberfläche).

In der Anzeige wird 0.0 angezeigt.

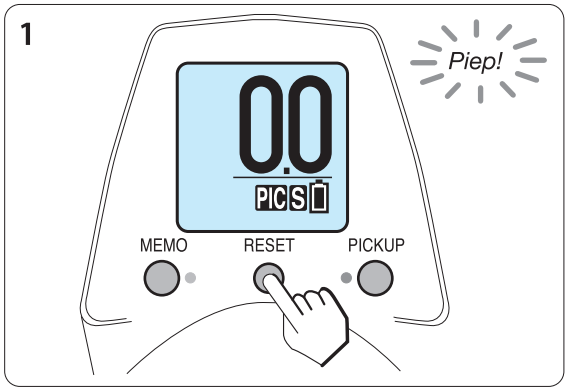

2. Heben Sie Ihre Rutenspitze an und ziehen Sie die Schnurlänge ab der Rutenspitze heraus, sodass Sie den Pilker leicht erreichen.

In der Abbildung beträgt die Länge 1.5 m.

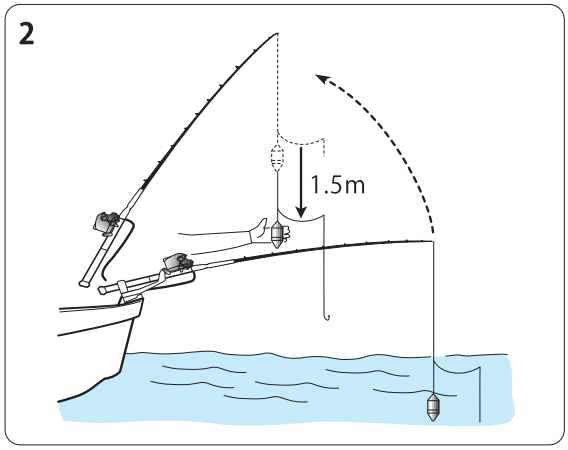

Verwendung

Anfütterung
Wir empfehlen, den Auto-Stopp so einzustellen, dass ein Anfütterungsköder in die Reichweite Ihrer Hand gerät, wenn Sie Ihre Rutenspitze anheben, um ein bequemes Überprüfen und Wechseln der Köder und Senkbleie zu ermöglichen.

3. Wenn die Länge der Schnur richtig eingestellt ist, halten Sie die PICKUP **TASTE** für etwa 2 Sekunden gedrückt.

Wenn die Anzeigelampe S (Auto-Stopp am Boot) blinkt, ist die Einstellung abgeschlossen.

*Der Auto-Stopp ist standardmäßig auf 2.0 m eingestellt.
(Wenn Sie die RESET **TASTE** nicht drücken, hält die Rolle bei 5.0 m)
*Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, blinkt die Anzeigelampe S (Auto-Stopp am Boot).

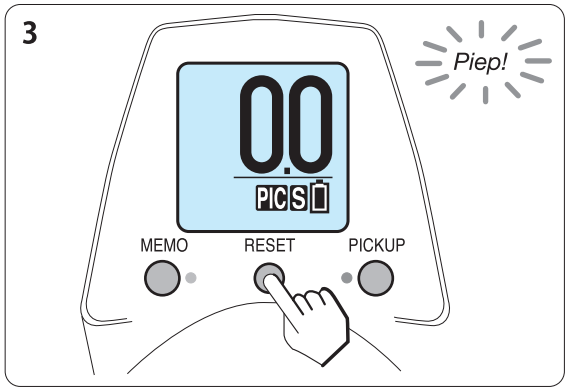

4. Das elektrische Aufwickeln hält automatisch am voreingestellten Punkt an. Heben Sie die Rutenspitze an, damit Ihr Pilker in die Reichweite Ihrer Hände gelangt.

Funktionseinstellung [6. Autom. Elektr. Schnurfreigabe]

Autom. Elektr. Schnurfreigabe

Das Motorgetriebe dreht sich um, damit sich die Spule in Richtung zur Schnurfreigabe drehen kann, was die Ablassgeschwindigkeit unterstützt.

Einstellung

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

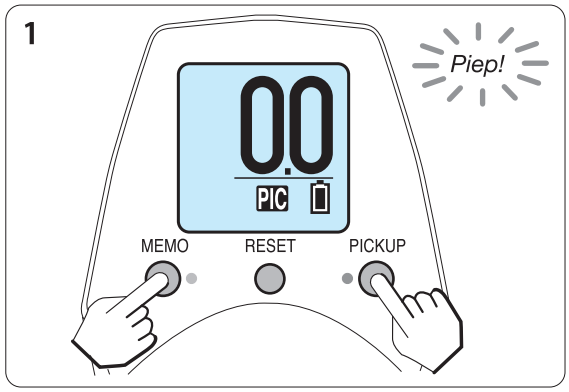

2. Wählen Sie „LINE RELEAS“ mit dem Jog Power-Hebel und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).
Wählen Sie dann „ON“ mit dem Jog-Power-Hebel und drücken Sie OK (PICKUP TASTE) , um die Einstellung abzuschließen.

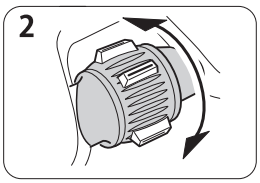

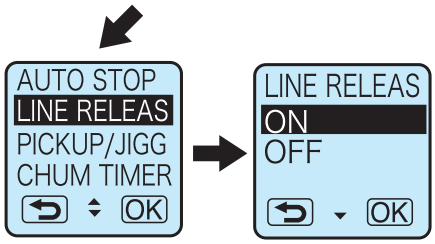

(Menübildschirm) (Leitungseinspeisung)

-Wenn Sie den Freilauf auf AUS schalten und Ihre Montage ins Wasser ablassen wird die automatische elektrische Schnurfreigabe ab einer Tiefe von Auto-Stopp Tiefe plus 2.5m aktiviert.
-Die Schnurvorschubleistung wird automatisch entsprechend der Geschwindigkeit der Spulenrotation bei abgesenktem Terminal-Rig angepasst.
-Wenn der Jog-Power-Hebel während dem Ablassvorgang bewegt wird, wird das elektr. Ablassen unterbrochen.
-Wenn die elektr. Schnurfreigabe aufgrund von Rückstoß usw. länger als eine bestimmte Zeit einmal unterbrochen wird, kann sie nicht wieder gestartet werden.
-Wenn Sie die Kupplung auf AUS stellen, während die elektr. Schnurfreigabe auf EIN eingestellt ist, wird FRE (elektr. Schnurfreigabe) angezeigt.
- Während die elektr. Schnurfreigabe aktiv ist, blinkt FRE auf dem Bildschirm.

Attention

-Wenn Sie die Kupplung während dem Ablassvorgang (Motor in Betrieb) einschalten, kann Schnur aufgespult werden.
-Wenn Sie Ihre Montage ablassen, während die Ablassfunktion auf EIN eingestellt ist, während sich das Boot stark auf und ab bewegt oder der Wind stark ist, kann es leicht zu Rückstoß kommen, der das reibungslose Absinken Ihres Terminal-Rigs beeinträchtigen kann.
-Wenn Sie die Ablassfunktion auf EIN stellen, während der Drift-Modus auf EIN eingestellt ist, wird der Drift-Modus automatisch auf AUS geschaltet.

Funktionseinstellung [7. Pickup/Pause]

Pickup

Das ist eine sehr praktische Funktion. Sie können die Schnur mit der elektrischen Rolle aufwickeln, indem Sie nur auf die PICKUP TASTE drücken. Die Aufholgeschwindigkeit ist standardmäßig auf 15 eingestellt. Sie können diese im Menübildschirm ändern.

Pause

Das ist eine sehr praktische Funktion. Sie können das elektrische Aufwickeln unterbrechen, indem Sie nur auf die PICKUP TASTE drücken. Wenn Sie die Taste loslassen, startet die Rolle das Aufwickeln mit der durch den Tipp-Powerhebel angegebenen Geschwindigkeit wieder.

Pickup/Pause-Einstellung

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „PICKUP/JIGGING“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).
   Wählen Sie dann aus den Pickup/Jerking-Optionen „Pickup“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

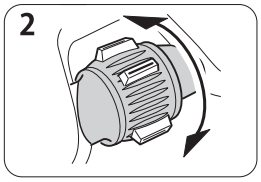

3. Legen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Geschwindigkeit fest.

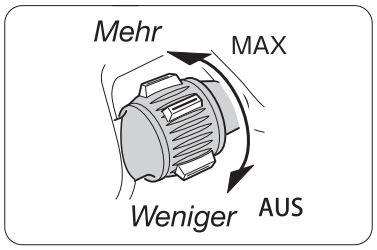

Sie können die Geschwindigkeit auf einen beliebigen Wert im Bereich von 0 bis Hi festlegen (in der Abbildung ist die Geschwindigkeit auf 20 festgelegt). Legen Sie sie für den Pickupmodus der Rolle auf 1 bis Hi fest oder legen Sie sie auf 0 fest, um die Rolle in den Pausenmodus zu versetzen.

4. Drücken Sie OK (PICKUP TASTE), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen. Damit ist die Einstellung abgeschlossen.

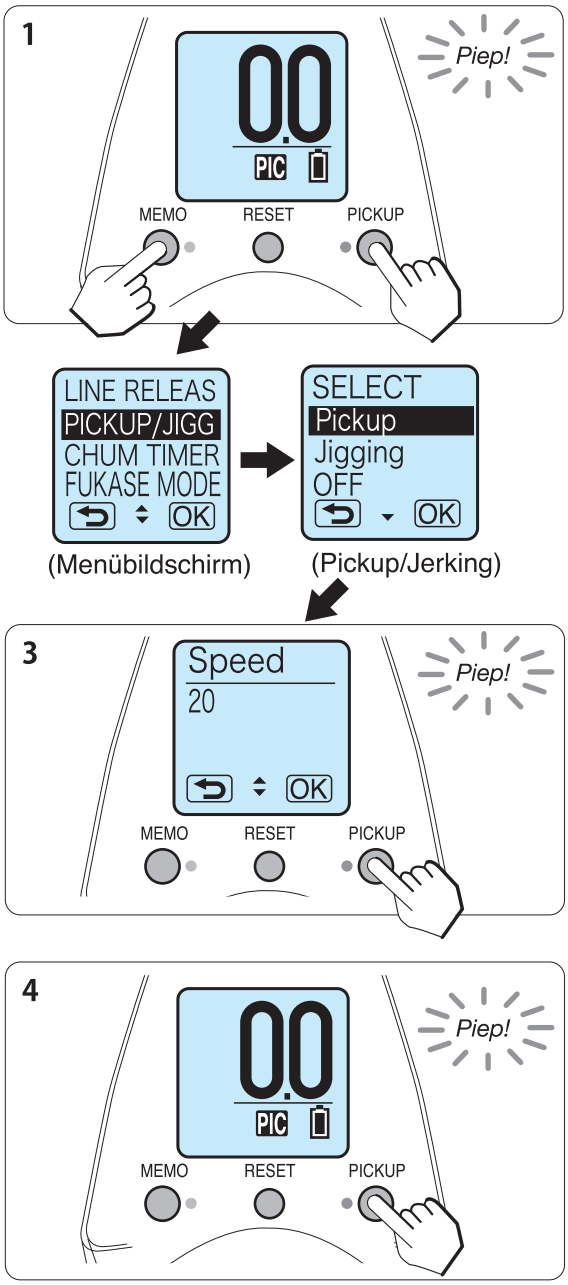

Funktionseinstellung [8. Jerking]

Automatisches Jigging

Diese Funktion dient dazu, die Rolle so zu steuern dass die Schnur eigenständig in unterschiedlich wählbaren Schritten eingeholt wird, um die Montage zu Jiggen und Biss zu bekommen. Wenn Sie diese Funktion eingestellt haben, startet die Rolle mit dem Jerking, wenn Sie die PICKUP **TASTE** drücken. Sie können mit dem Tipp-Powerhebel die Geschwindigkeit des Jerkings einstellen.

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** und PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

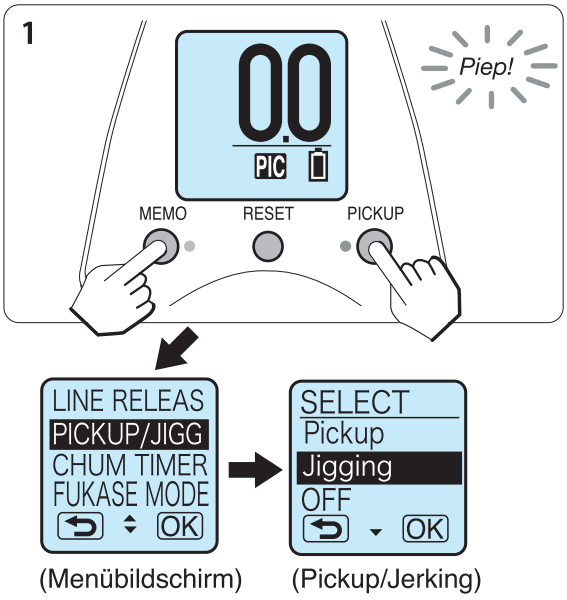

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „PICKUP/JIGGING“ und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).
   Wählen Sie dann „Jigging“ und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).

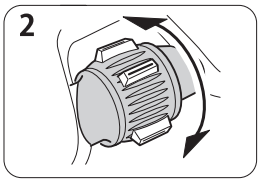

3. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel aus den Musteroptionen für das Jerking ein beliebiges Muster aus und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).

Sie können die Anzahl der Schritte pro Länge der aufgewickelten Schnur in einem einzelnen Zyklus des Jerkings festlegen.

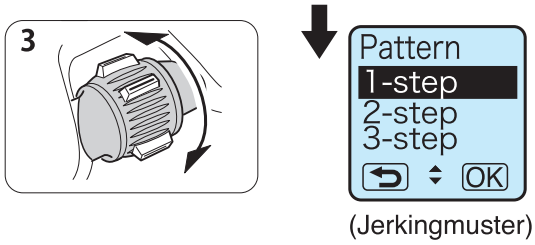

Einstufiges Jerking	Zweistufiges Jerking	Dreistufiges Jerking	Zufälliges Jerking
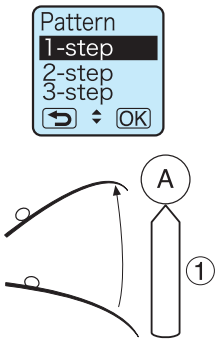	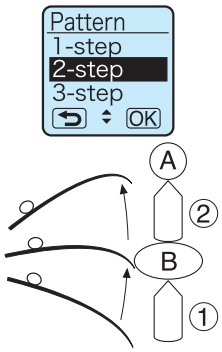	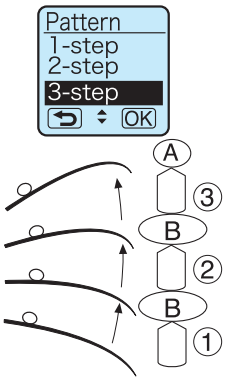	Das zufällige Jerking ist eine Methode, bei der die Nummer der Schritte 1 bis 3 des Jerkings durch das IC-System zufällig ausgewählt werden, um Bisse zu erzeugen. Damit ist dies ein fantastischer Mechanismus des automatischen Jerkings.

A: 4 Sekunden anhalten B: 0,4 Sekunden anhalten

*In der Abbildung wird eine Rute verwendet, um das Jerking darzustellen, aber tatsächlich wird die durch die Rolle Schnur gejerkt und aufgewickelt.

Funktionseinstellung [8. Jerking]

4. Legen Sie die Jerkinglänge mit dem Tipp-Powerhebel fest und drücken Sie OK (PICK UP TASTE) .

Sie können die Länge der aufgewickelten Schnur pro Einzelzyklus des Jerkings auswählen (die Länge kann in Abhängigkeit vom Senkblei oder der Aufwickelgeschwindigkeit ihre voreingestellte Länge etwas übersteigen).

*Die Jigging-Länge kann auf einen beliebigen Wert zwischen 0,1 und 10,0 m eingestellt werden.

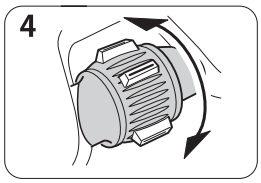

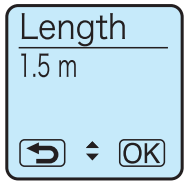

(Anzeigebeispiel)

5. Stellen Sie die Jigging-Geschwindigkeit mit dem Jog-Power-Hebel ein und drücken Sie OK (PICK UP TASTE) .

Sie können die Jigging-„speed“ wählen.
-Wenn Sie die Jigging-Geschwindigkeit zwischen 1 und Hi einstellen, wird Ihre Leine mit der voreingestellten Geschwindigkeit aufgewickelt.
-Wenn Sie die Jigging-Geschwindigkeit auf 0 einstellen, können Sie die Geschwindigkeit mit dem Jog-Power-Hebel anpassen.

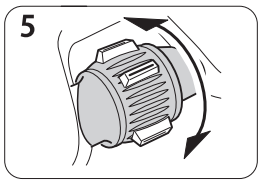

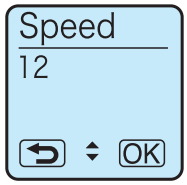

(Anzeigebeispiel)

6 Legen Sie die Intervallzeit mit dem Tipp-Powerhebel fest und drücken Sie OK (PICK UP TASTE) .

Sie können die Intervallzeit (Wartezeit) zwischen den Jerkingzyklen auswählen.

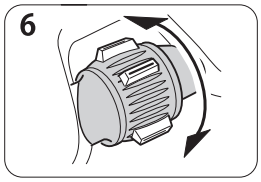

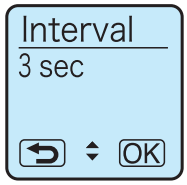

(Anzeigebeispiel)

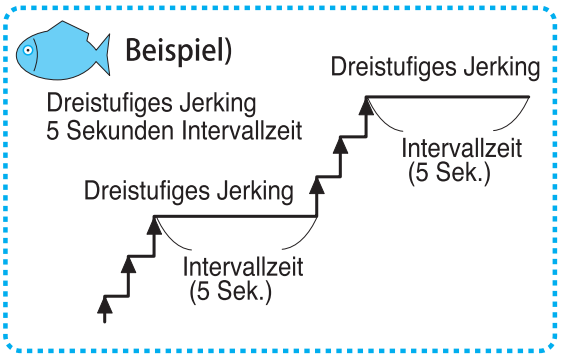

Achtung

Wenn die als „Anfütterungstimer-Aufwicklungszeit“ festgelegte Zeit kürzer als die Jerkingzeit ist (in Sekunden), hat die Einstellung des Anfütterungstimers die Priorität beim Aufwickeln der Schnur.

Funktionseinstellung [8. Jerking]

7. Legen Sie den Jerkingbereich mit dem Tipp-Powerhebel fest und drücken Sie OK (PICK UP **TASTE**) , um zum Wassertiefenbildschirm zurückzukehren. Damit ist die Einstellung abgeschlossen.

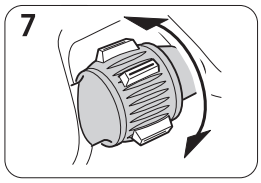

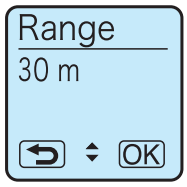

(Anzeigebeispiel)

Sie können den Bereich des Jerkings auswählen.
*Wenn Sie den Bereich auf AUS festgelegt haben, wird das Jerking kontinuierlich bis zum Auto-Stopp-Punkt ausgeführt.
*Wenn Sie den Bereich auf irgendeinen Wert festgelegt haben, wird das Jerking nur bis zum angegebenen Bereich ausgeführt.

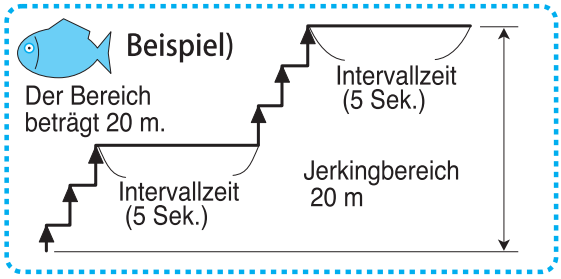

8. Drücken Sie nach dem Absenken des Pilkers die PICK UP **TASTE** und legen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Jerkinggeschwindigkeit fest. Die Rolle startet dann mit dem Jerking.

-Die JIG-Anzeige JIG (Jerking) blinkt, wenn die Schnur im Jerkingmodus aufgewickelt wird.
-Sie können mit dem Tipp-Powerhebel die Jerkinggeschwindigkeit einstellen.
-Wenn Sie die PICK UP **TASTE** drücken, während das Jerking läuft, wird das Jerking angehalten.

Funktionseinstellung [9. Timer]

Timer

Die Anzeige zeigt genau die verstrichene Zeit seit dem Versenken des Pilkers an.
Sie ist sehr nützlich zur Festlegung des Tempos für das Überprüfen und Wechseln der Köder und Senkbleie.

-Die Anzeige zeigt die verstrichene Angelzeit seit ablassend er Montage. Sie können so leicht bestimmen, wann ein Naturköder gewechselt werden sollte oder die Montage heraufgeholt werden sollte.

-Der Chumming-Timer startet automatisch bei 7,0 m, die auf dem Wasseroberflächenzähler angezeigt werden, nachdem Sie Ihr Terminal-Rig ins Wasser geworfen haben.

*Die Zeit wird in Sekunden angezeigt, wenn die verbleibende Zeit kleiner als 60 Sekunden ist. Sie wird in Minuten angezeigt, wenn die verbleibende Zeit nicht kleiner als 1 Minute ist.
*Die Timerfunktion kann nicht zurückgesetzt werden.

*Für eine ordnungsgemäße Verwendung des Timers muss die Montage zunächst bis zur Auto-Stopp- Tiefe am Bootsrand heraufgezogen werden, bevor der Zähler erneut die Zeit nach dem Ablassen anzeigt.

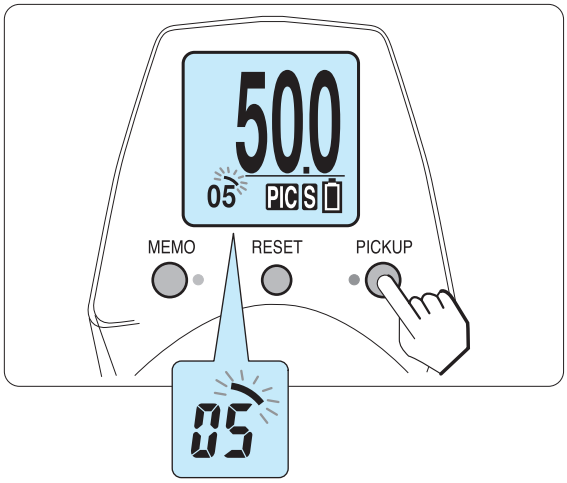

Achtung

Wenn Sie die MEMO **TASTE** *drücken, während die Timer -Zeit läuft, startet die Timeranzeige mit* 0 .

Funktionseinstellung [10. Timeraufwicklung]

Timeraufwicklung

Professionelle Angeltechniken für das Überprüfen und Wechseln der Köder und Senkbleie für alle Erfahrungsstufen einschließlich für Anfänger! Sobald Sie einfach die Wartezeit festgelegt haben, startet die Rolle automatisch das Aufwickeln. So können Sie das Angeln effektiver und einfacher genießen.

-Wenn Sie die Wartezeit für einen Timer -Alarm auf (Chumming Timer) 5 Minuten festgelegt haben, startet die Rolle automatisch das Aufwickeln mit hoher Geschwindigkeit, damit Sie die Köder und Senkbleie überprüfen und wechseln können, nachdem die festgelegten 5 Minuten verstrichen sind.

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** und PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

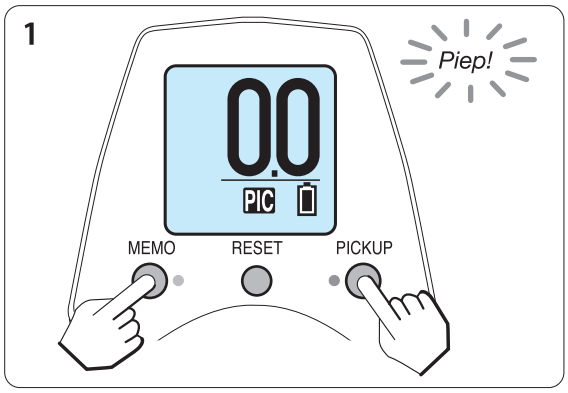

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „CHUM TIMER“ aus und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**).

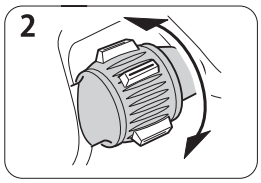

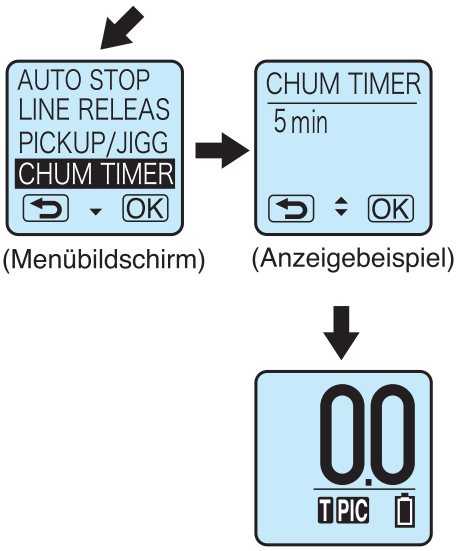

(Menübildschirm) (Anzeigebeispiel)

3. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Wartezeit (in Minuten) für das Überprüfen und Wechseln der Köder aus.

Drehen Sie den Tipp-Powerhebel nach oben, um den Wert zu erhöhen. Oder drehen Sie ihn nach unten, um den Wert zu senken.
(In der Abbildung ist die Wartezeit auf 5 Minuten festgelegt).

4. Drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**) . Wenn der Bildschirm zum „Wassertiefenbildschirm“ zurückkehrt, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

Die Anzeige T (Timer) leuchtet auf dem Bildschirm auf.

5. Die Rolle startet das Einholen des Pilkers mit maximaler Geschwindigkeit, wenn die festgelegte Zeit verstrichen ist, wenn Sie den Freilaufhebel nach dem Absenken des Pilkers eingeschaltet haben.

-Ein akustischer Alarm ertönt, bevor die Rolle das Aufwickeln startet.
-Wenn der Freilaufhebel ausgeschaltet ist, startet die Rolle das automatische Aufwickeln nicht.

-Der Chumming-Timer startet automatisch, wenn der Tiefenmesser eine Tiefe von 7,0 m ermittelt hat. Sie können den Timer jedoch zurücksetzen und neu starten, indem Sie MEMO **TASTE** drücken.

-Um die Timer-Aufziehfunktion ordnungsgemäß zu nutzen, drücken Sie MEMO **TASTE** , wenn Ihr Terminal-Rig die Biss-Zone erreicht hat.

Funktionseinstellung [11. Driftmodus]

So verwenden Sie den Driftmodus

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „FUKASE MODE“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).
   Wählen Sie dann „ON“ und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

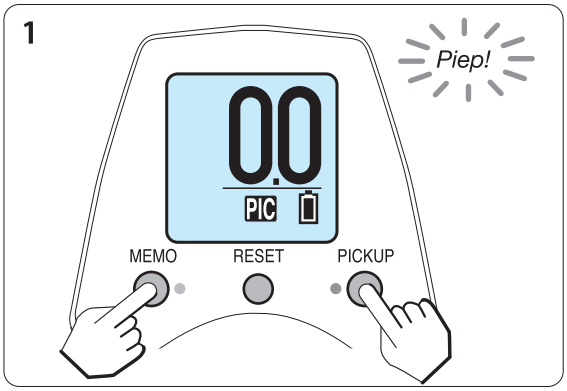

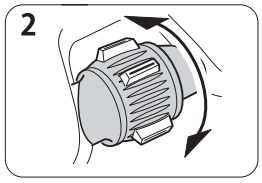

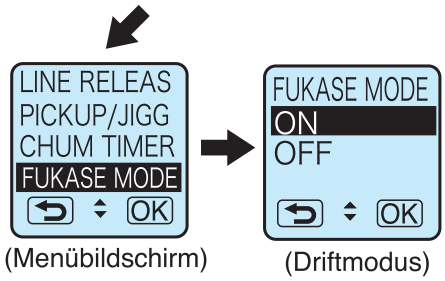

(Menübildschirm) (Driftmodus)

3. Wählen Sie mit dem Jog-Power-Hebel den Bissalarm EIN oder AUS und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

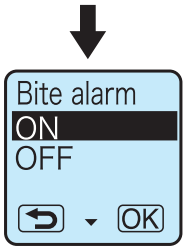

(Alarm ausgelöst)

Wenn von der Rolle im Drift- bzw. im Fukase- Modus so viel Schnur abgezogen wird, dass die voreingestellte Empfindlichkeit überschritten wird, ertönt ein Warnton und benachrichtigt Sie, dass ein Fisch angebissen hat. So können Sie leicht einen Biss erkennen, ohne Ihre Rute und Rolle anzuschauen.

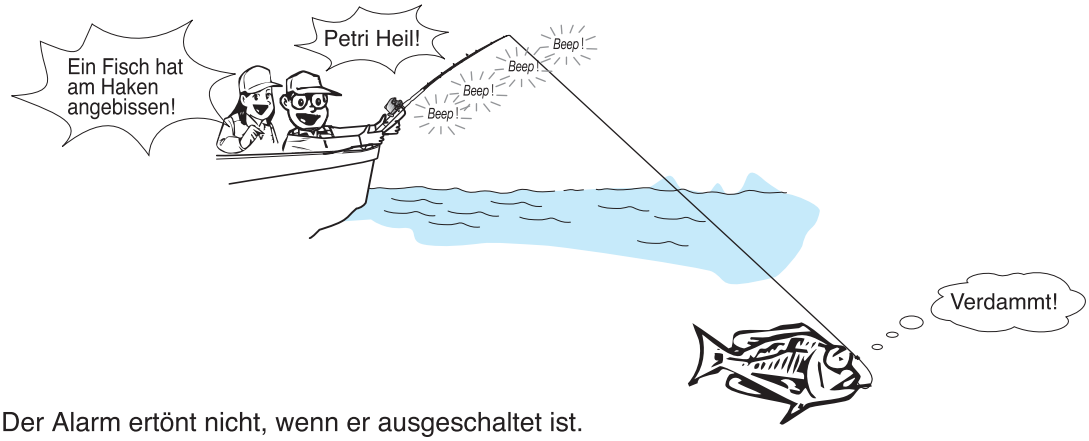

*Der Alarm ertönt nicht, wenn er ausgeschaltet ist.

Funktionseinstellung [11. Driftmodus]

4. Wählen Sie „Bissempfindlichkeit“ mit dem Jog-Power-Hebel und drücken Sie OK (PICK UP TASTE).

-Sie können die Empfindlichkeitsstufe einstellen, um einen Biss zu erkennen. Passen Sie die Empfindlichkeitsstufe entsprechend den Meeresbedingungen wie Gezeitengeschwindigkeit und Wellengröße an.

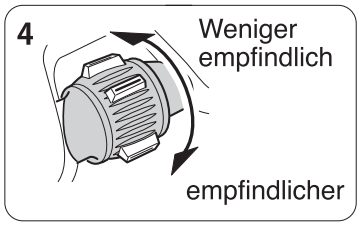

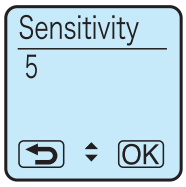

(Anzeigebeispiel)

← Stellen Sie die Empfindlichkeit höher ein, (und der Alarm neigt dazu, häufiger zu ertönen.)

Stellen Sie die Empfindlichkeit niedriger ein, → (und der Alarm neigt dazu, seltener zu ertönen.)

(Einstellwert) 1 2 5 10

Wert der Anfangseinstellung

-Der Einstellbereich beträgt 1 bis 10.

5. Wählen Sie Drift. Klicken Sie mit dem Jog-Power-Hebel auf EIN oder AUS und drücken Sie OK (PICK UP TASTE), um die Einstellung abzuschließen.

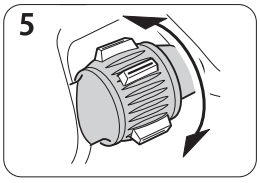

(Anzeigebeispiel)

-Wenn der Drift Modus eingestellt ist, ertönt jedes Mal nach Abzug von 1m Schnur ein Warnton – so können Sie die Geschwindigkeit der ablaufenden Schnur gut am Ton erkennen bzw. hören.
-Es beginnt ab einer Wassertiefe von 7 m.
-Wenn die Einstellung des Driftmodus abgeschlossen ist, wird F auf dem Wassertiefenbildschirm angezeigt.
-Wenn der Driftmodus eingestellt wurde, wird die Wassertiefe automatisch in zwei vertikalen Ebenen angezeigt.
*Wenn der Driftmodus aktiviert ist, werden etwaige Einstellungsänderungen des Unterzählers nicht auf dem Bildschirm reflektiert, selbst wenn Sie sie über den Menübildschirm ändern.

Erinnerung an die Angelzone

-Diese Funktion speichert automatisch die Angelzone, in der der Bissalarm ertönte. Selbst wenn Sie sich beeilen, die Rute zu bedienen, können Sie eine Angelzone bestätigen, da der Umkehrzähler blinkt und die Angelzone anzeigt, in der der Bissalarm ertönt ist.

*Wenn Sie drücken MEMO TASTE , wird die im Angelzonenspeicher gespeicherte Tiefe der Angelzone umgerechnet und als 0.0 angezeigt

*Wenn die Zone flacher als die gespeicherte Zone liegt, werden die Daten erst aktualisiert, wenn die Rolle an der Bootsseite stoppt.

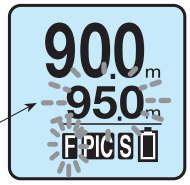

Blinkende Anzeige

<Beispiel für die Speicherung der fischbaren Schicht>
(Der Alarm ertönt bei einer Tiefe von 95,0 m und die Schnur ist vorübergehend um 5,0 m aufgewickelt.

Wickelmodus mit konstanter Geschwindigkeit

In diesem Aufwickelmodus mit konstanter Geschwindigkeit wird Ihre Schnur unabhängig von der auf die Rolle wirkenden Belastung mit der voreingestellten Geschwindigkeit aufgewickelt, während normalerweise sich die Aufwickelgeschwindigkeit verlangsamt, wenn eine Belastung auf die Rolle ausgeübt wird.
*Der Betrieb kann je nach Seegang oder Fischbewegung instabil werden. Brechen Sie in diesem Fall diesen Modus ab.

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

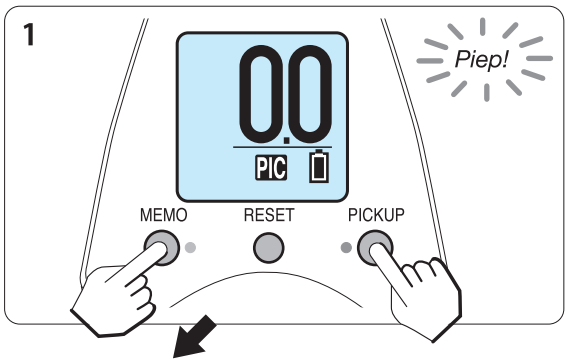

2. Wählen Sie „FIXD SPEED“ mit dem Jog-Power-Hebel und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).
Wählen Sie dann „EIN“ mit dem Jog-Power-Hebel und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

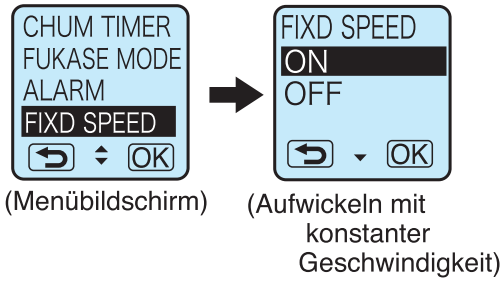

(Menübildschirm) (Aufwickeln mit konstanter Geschwindigkeit)

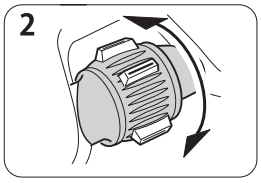

■ wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt.

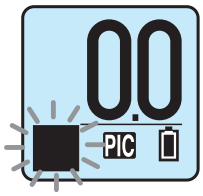

3. Stellen Sie die Wickelgeschwindigkeit, die Sie beibehalten möchten, mit dem Jog-Power-Hebel ein und lassen Sie Ihren Finger vom Jog-Power-Hebel los, um die Einstellung abzuschließen.
Nach einer Weile beginnt die automatische Steuerung, die voreingestellte Geschwindigkeit beizubehalten.

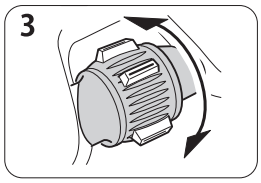

*Der Arbeitsbereich liegt auf der Skala des Power Levers zwischen 1 und 30.
*Während der Leistungshebel auf (HI) eingestellt ist, ist das Aufziehen mit konstanter Geschwindigkeit deaktiviert.
*Wenn die Lastschwankung sehr groß ist oder die Bremse relativ locker eingestellt ist, kann die Betätigung des Jog-Power-Hebels dazu führen, dass die Leistung plötzlich größer oder kleiner wird. Es ist nicht ungewöhnlich.

Funktionseinstellung [13.Rekalibrierung der Wassertiefe]

Rekalibrierung der Wassertiefe

Sie können den Zähler neu kalibrieren, wenn er nicht mit der durch die Farbmarkierungen Ihrer Schnur ermittelten Tiefe übereinstimmt.

Verwendung

Sie können den Zähler während des Angelns neu kalibrieren!

(Beispiel) Neukalibrierung des Zählers auf 100 m, um mit der Tiefe von genau100 m übereinzustimmen, die durch die Farbe der Schnur ermittelt wurde, wenngleich der Zähler 103 m anzeigt.

1. Wenn die zu korrigierende Wassertiefe angezeigt wird, halten Sie gleichzeitig die MEMO TASTE und PICKUP TASTE für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

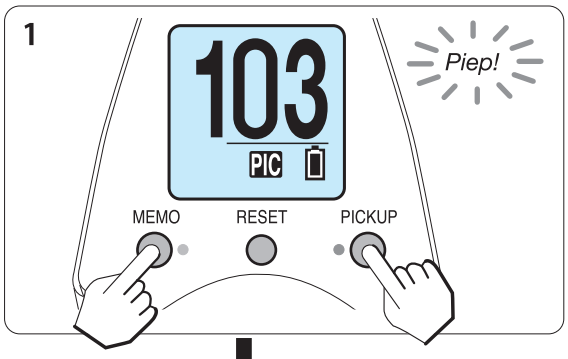

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „DEPTH REVISION“ aus und drücken Sie OK (PICKUP TASTE).

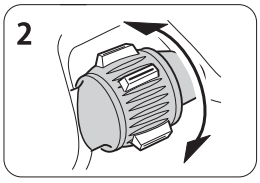

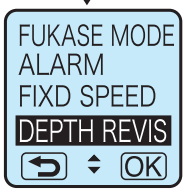

(Menübildschirm)

*Der scrollende Text《Do you wish to continue?》 wird angezeigt.
Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie erneut OK (PICKUP TASTE).
*Keine Korrektur kann erfolgen, wenn die Wassertiefe kleiner als 10,0 m ist.

3. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die gewünschte Wassertiefe aus und drücken Sie OK (PICKUP TASTE), um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen.

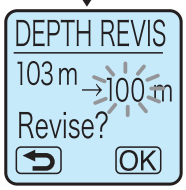

(Anzeigebeispiel)

4. Damit wurde die Wassertiefe korrigiert.

Funktionseinstellung [14. Aktueller Angelverlauf]

Aktueller Angelverlauf

Sie können mit der elektrischen Rolle die Gesamtstrecke des Aufwickelns und die Gesamtstunden des Angelns überprüfen.

1. Halten Sie gleichzeitig die MEMO **TASTE** und PICKUP **TASTE** für 2 Sekunden gedrückt, um zum Menübildschirm zu gelangen.

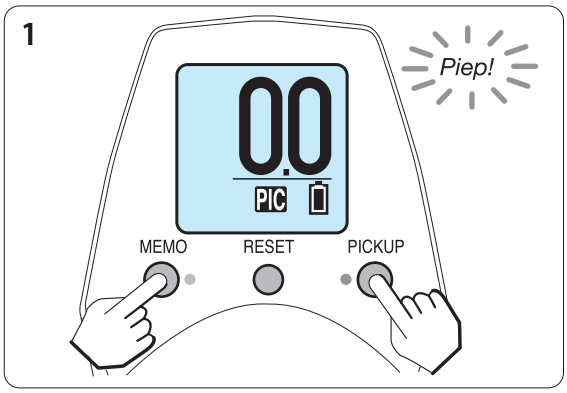

2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel „HISTORY“ aus und drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**) .

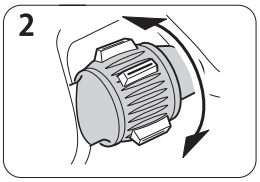

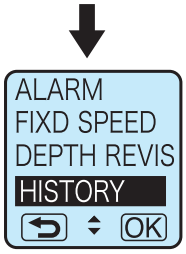

(Menübildschirm)

3. Sie können mit der elektrischen Rolle die Gesamtstrecke des Aufwickelns und die Gesamtstunden des Angelns überprüfen. Drücken Sie OK (PICKUP **TASTE**) , um zum Wassertiefenbildschirm zurück zu gelangen.

(Anzeigebeispiel)

Funktionseinstellung [15. Wie Sie den Kurbelgriff entfernen]

1. Halten Sie den Kurbelgriff mit Ihrer Hand fest, lösen Sie die Kappe des Kurbelgriffs, indem Sie sie mit einer Beiliegendes Werkzeug lösen, und nehmen Sie sie ab.

*Stellen Sie sicher, dass das angebrachte Werkzeug richtig in die Nut an der Griffknopfkappe passt, bevor Sie es drehen. Andernfalls wird die Griffknopfkappe beim Drehen beschädigt.

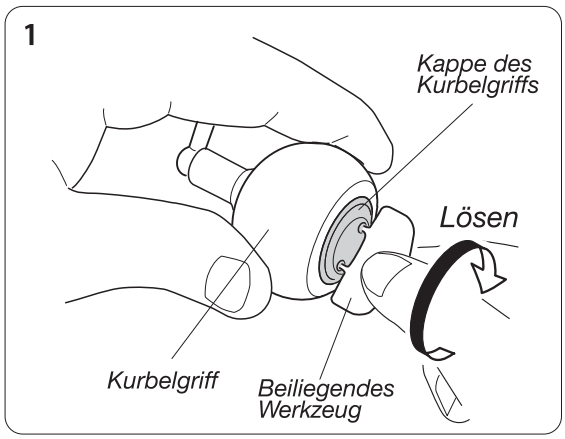

2. Lösen und entfernen Sie die Schraube, die im Innern des Griffs angebracht ist, mit einem Schraubendreher.

*Beachten Sie, dass die Schraube mit einem sichernden Klebstoff gesichert ist und dadurch nicht leicht gelöst werden kann. Achten Sie darauf, den Schraubenkopf nicht zu beschädigen.

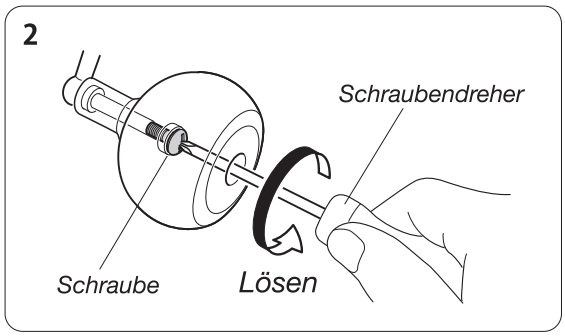

3. Der Kurbelgriff ist wie in der Abbildung gezeigt aufgebaut.

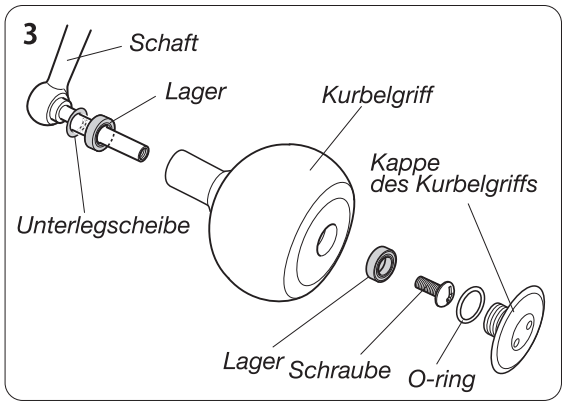

Verschiedene Alarmtöne

Viele Arten von Informationen werden durch akustische Alarme ausgegeben, wie zum Beispiel der Auto-Stopp-Alarm und der Speicherbereichsalarm.

Tipp-Powerhebelalarm

-Wenn Sie den Tipp-Powerhebel auf die Stellung MAX oder AUS stellen, ertönt ein akustischer Alarm, der Sie über seine Stellung informiert.

Auto-Stopp-Alarm

-Beim Aufwickeln ertönt ein kurzer akustischer Alarm ab 19 ft vor dem Auto-Stopp-Punkt, in 2-Meter-Intervallen, um Sie darüber zu informieren, dass der Pilker sich dem Auto-Stopp-Punkt nähert. Wenn der Auto-Stopp-Punkt erreicht ist, ertönt ein längerer akustischer Alarm.

Speicherbereichsalarm

-Wenn Sie den Pilker zurück in die Angelzone werfen, ertönt ein kurzer akustischer Alarm ab 19 ft vor dem gespeicherten Tiefenbereich der Angelzone, in 6 ft-Intervallen, um Sie darüber zu informieren, dass der Pilker sich der Angelzone nähert. Wenn der Pilker die Angelzone erreicht hat, ertönt ein längerer akustischer Alarm.

*Dieser Speicherzonenalarm ist nicht dafür ausgelegt zu ertönen, wenn die Schnur mehr als 19 ft vor die gespeicherte Tiefe aufgewickelt und wieder ausgeworfen wird, um zu verhindern, dass der Alarm häufig ertönt, wenn die Angelzone gesucht wird.

Schalteralarm

-Jedes Mal, wenn eine Taste gedrückt wird, ertönt ein akustisches Signal zur Bestätigung, dass Sie die Taste ordnungsgemäß gedrückt haben (In den Funktionseinstellungen des Menübildschirms können Sie diese Alarmeinstellung deaktivieren).

Überspannungs-Alarm

-Wenn Sie eine Stromquelle mit einer Spannung außerhalb des erlaubten Bereichs anschließen, ertönt ein dauerhafter Alarm, um Sie zu warnen, den Betrieb einzustellen. Betreiben Sie die Rolle NICHT mit einer solchen Stromquelle.

Timeraufwicklungsalarm

-Dieser Alarm fordert Sie dazu auf, die Anfütterungstimer-Aufwicklung zu starten.

Einstellung des Alarmtons EIN/AUS

Sie können den Alarmton auf AUS einstellen.

-Der Alarm-Ton ist in der Grundeinstellung auf ON gestellt.
-Sobald der Alarm-Ton ausgeschaltet wird (OFF), ertönt bei sämtlichen Nutzungen und Einstellungen kein Hinweis-Ton.
-Bissalarm und Drift-Click Anzeige-Töne im Drift-/Fukase Mode werden dabei NICHT ausgeschaltet.

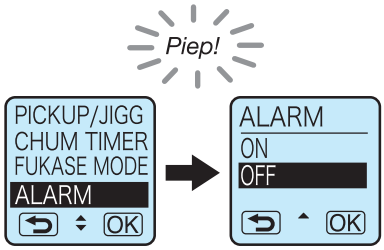

1.Wählen Sie im Menübildschirm „ALARM“ aus.
2.Wählen Sie mit den Tipp-Powerhebel AUS.
3.Drücken Sie OK (PICKUP TASTE) . Wenn der Bildschirm zum „Wassertiefenbildschirm“ zurückkehrt, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

Funktionseinstellung [16. Sonstige nützliche Funktionen]

Spracheinstellung

Sie können für die auf dem LCD-Bildschirm angezeigte Sprache Japanisch oder Englisch auswählen.

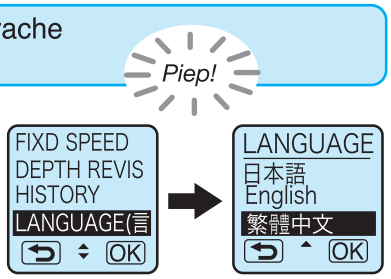

1. Wählen Sie im Menübildschirm „LANGUAGE“ aus.
2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die gewünschte Sprache.
3. Drücken Sie OK (MEMO TASTE) . Wenn der Bildschirm zum „Wassertiefenbildschirm“ zurückkehrt, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

Einstellung der Einheit

Sie können als zu verwendende Einheit für die Länge „m“ (Meter) oder „ft“ (Fuß) auswählen.
*Beachten Sie, dass die Einheit nur in „m“ (in Metern) wiedergegeben wird, wenn ein Wert in „Hauptschnur aufspulen“ angegeben ist, auch wenn „ft“ (Fuß) als Einheit festgelegt ist.

1. Wählen Sie im Menübildschirm „UNIT“ aus.
2. Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die gewünschte Sprache.
3. Drücken Sie OK (MEMO TASTE) . Wenn der Bildschirm zum „Wassertiefenbildschirm“ zurückkehrt, dann ist die Einstellung abgeschlossen.

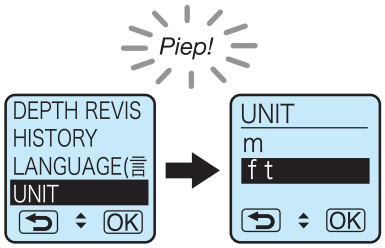

Zählerlampe

Das Zähler-Display wird dauerhaft beleuchtet.

-Wenn die Rolle eingeschaltet ist, bietet die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige ständig ein leichteres Ablesen auch beim Angeln im Dunkeln.

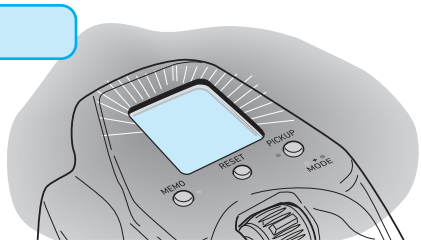

Schaltkreisüberlastungsanzeige

-Wenn eine übermäßig schwere Last auf die Rolle ausgeübt wird oder ein übermäßiger Temperaturanstieg festgestellt wird, wird der Schutzschalter ausgelöst und der Aufwickelvorgang gestoppt, um Schäden am Rollenkörper zu verhindern.
Es stoppt für 5 Sekunden bei übermäßiger Belastung oder 15 Sekunden bei übermäßigem Temperaturanstieg.

(Die Anzeige blinkt)

Spezifikationen der Rolle

Spezifikationsliste

24 LEOBRITZ300JL(E)

Produktname			LEOBRITZ 300JL(E)
Übersetzungsverhältnis (Handaufzug)			5.1:1
Gewicht (g)			540 (19.0 oz)
Max. Drag Kraft (kg)			13 (28.6 lb)
Leitungskapazität (m)	PE/BRAID	#2(0.20mm)	700m(765yds)
		#3(0.24mm)	400m(435yds)
		#4(0.28mm)	300m(330yds)
		#5(0.33mm)	230m(250yds)
	Nylon	20lb	280m(305yds)
		24lb	200m(220yds)
Anzahl des Kugellagers (Kugel / Rolle)			12/1
Versorgungsspannung			DC12V～16.8V
Maximale Wickelleistung *1 (Kg)			59
Normale Wickelgeschwindigkeit (mit 1 kg Last) *2 (m/min)			145
JAFS-Standardwickelkraft *3 (Kg)			11
JAFS-Standardwickelgeschwindigkeit *3 (m/min)			190
Strom (A)	Keine Last		3.5
	Stall		5.0
	Max		20
Geschwindigkeits-wechsel	Keine Last		0 – 190 m / min (kontinuierliche Verschiebung)
Empfohlene Akku-Batterie (nur in Japan erhältlich!)			DAIWA Super Lithium-Serie DAIWA Tough Battery-Serie

*1: Maximale Wicklungsleistung: Referenzwert des Wellendrehmoments bei Versorgungsspannung 13 V. (Kg = Kgf-cm)
*2: Normale Wickelgeschwindigkeit: Durchschnittliche Wickelgeschwindigkeit von 100 m Schnur mit 1 kg Last bei Versorgungsspannung 13 V.
*3: JAFS-Standard-Aufwickelgeschwindigkeit / Aufwickelgeschwindigkeit = Regelung der JFTMA (Japan Fishing Tackle Manufacturer's Association),tatsächlicher Messwert bei Versorgungsspannung 13 V.

Zähleranzeige

Tiefenanzeigebereich	Oberer Zähler: 0 to 3.000 m Unterer Zähler: - 3.000 m to 3.000 m
Anwendbarer Temperaturbereich	-50°F (-10°C) to +140°F (60°C)

*Im Zuge der Produktverbesserung sind Änderungen der Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

Teileliste

24 LEOBRITZ 300JL(E)

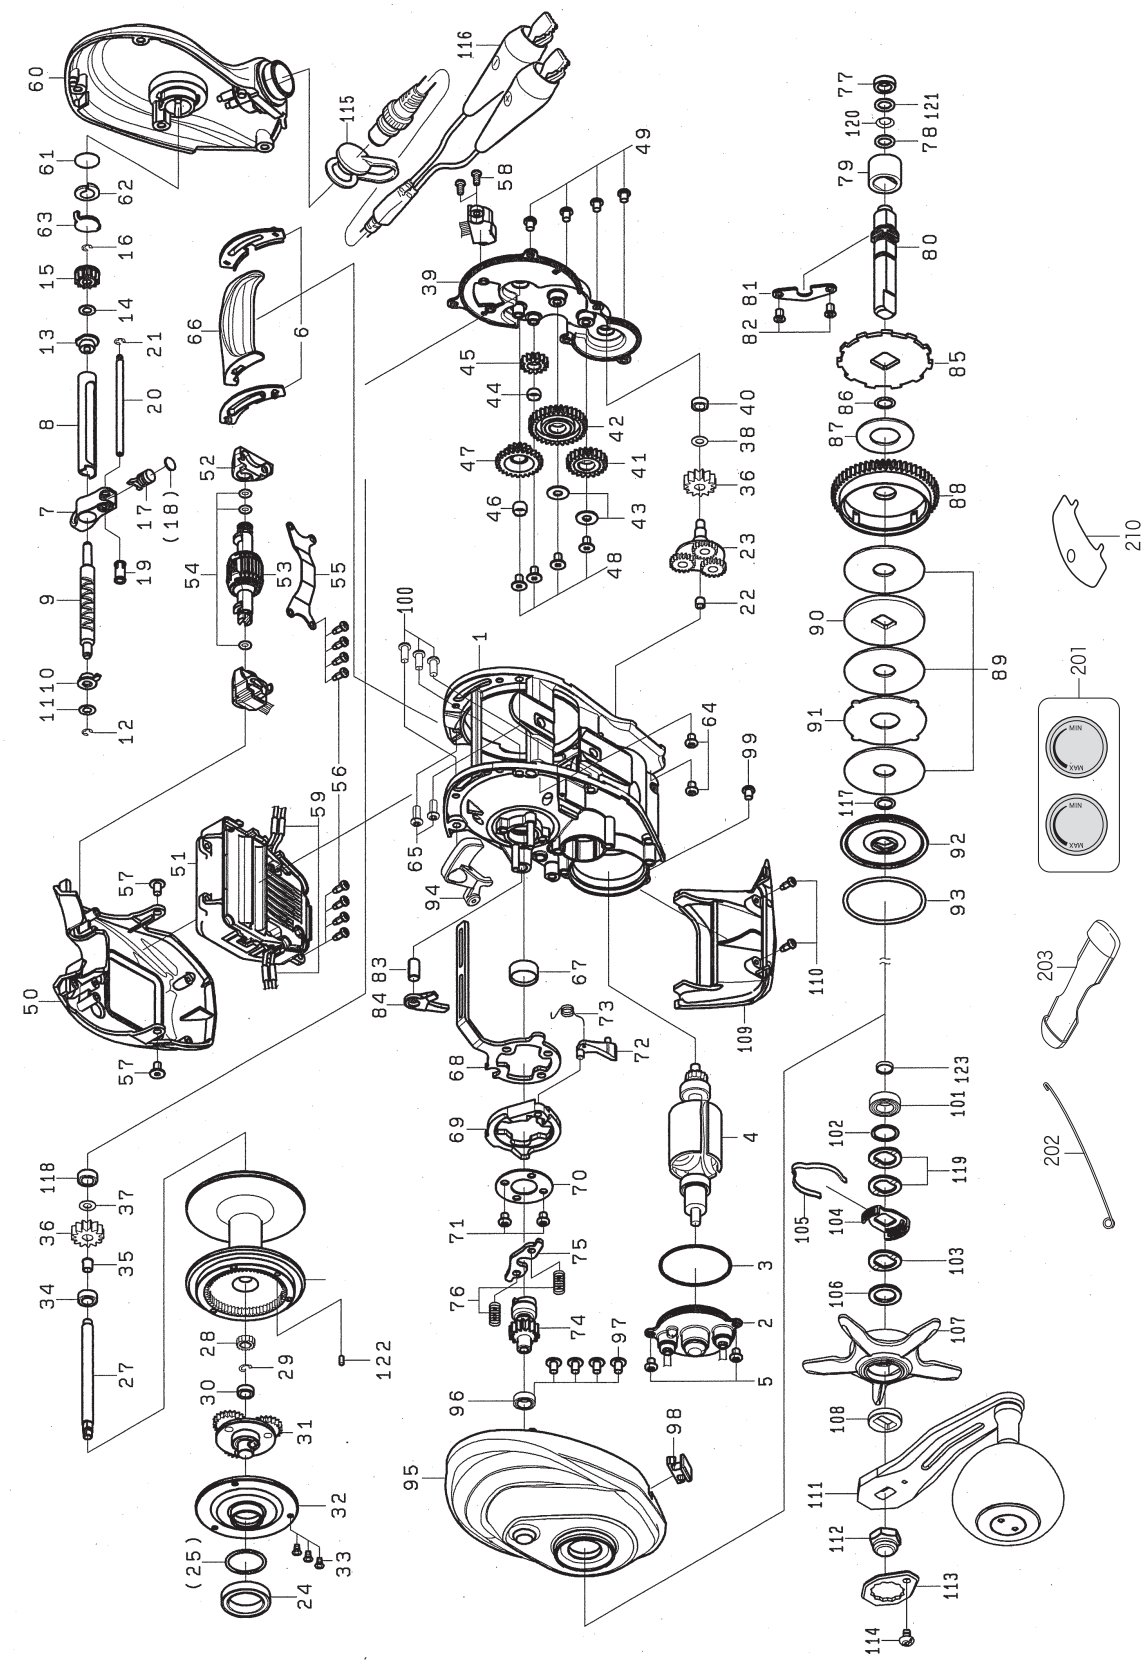

Teileliste

24 LEOBRITZ 300JL(E)

No,	Parts Name	No,	Parts Name	No,	Parts Name
1	FRAME	44	IDOL GEAR COLLAR(A)	87	DRIVE GEAR WASHER
2	MOTOR HOLDER	45	IDOL GEAR(C)	88	DRIVE GEAR
3	MOTOR HOLDER O RING	46	IDOL GEAR COLLAR(B)	89	DRAG WASHER
4	MOTOR	47	IDOL GEAR(D)	90	KEY WASHER
5	MOTOR HOLDER SCREW	48	IDOL GEAR SCREW	91	EARED WASHER
6	CLUTCH LEVER PLATE	49	SET PLATE SCREW	92	DRAG COLLAR
7	LEVELWIND	50	IC MODULE COVER	93	DRAG COLLAR O-RING
8	WORM SHIELD	51	IC MODULE	94	CLUTCH LEVER(B)
9	WORM SHAFT	52	JOG POWER LEVER HOLDER	95	LEFT SIDE PLATE
10	WORM SHAFT COLLAR(A)	53	JOG POWER LEVER	96	PINION BALL BEARING
11	WORM SHAFT WASHER	54	JOG POWER LEVER O RING	97	PINION BEARING SCREW
12	WORM SHAFT RETAINER	55	JOG POWER LEVER PLATE	98	LINE STOPPER
13	WORM SHAFT COLLAR(B)	56	IC MODULE SCREW	99	LEFT SIDE PLATE SCREW(A)
14	WORM SHAFT GEAR WASHER	57	IC MODULE COVER SCREW	100	LEFT SIDE PLATE SCREW(B)
15	WORM SHAFT GEAR	58	SENSOR SCREW(A)	101	DRIVE BALL BEARING
16	WORM SHAFT RETAINER	59	CORD COVER	102	DRIVE BEARING WASHER
17	PAWL	60	RIGHT SIDE PLATE	103	HANDLE SPRING WASHER(A)
18	PAWL WASHER	61	MECHANICAL BRAKE WASHER(A)	104	CLICK SPRING HOLDER
19	LEVEL WIND PILLAR COLLAR	62	MECHANICAL BRAKE WASHER(B)	105	CLICK LEAF SPRING
20	LEVEL WIND PILLAR	63	MECHANICAL BRAKE WASHER(C)	106	STAR DRAG WASHER
21	LEVEL WIND PILLAR RETAINER	64	RIGHT SIDE PLATE SCREW(A)	107	STAR DRAG
22	MOTOR GEAR COLLAR	65	RIGHT SIDE PLATE SCREW(B)	108	HANDLE COLLAR
23	MOTOR GEAR	66	CLUTCH LEVER(A)	109	FINGER GUARD
24	SPOOL PLATE BALL BEARING	67	CLUTCH PLATE BUSHING	110	FINGER GUARD SCREW
25	SPOOL BALL BEARING WASHER	68	CLUTCH CAM	111	HANDLE
26	SPOOL	69	YOKE PLATE	112	HANDLE NUT
27	SPOOL SHAFT	70	CLUTCH PLATE	113	HANDLE LOCK PLATE
28	SPOOL SHAFT GEAR(A)	71	CLUTCH PLATE SCREW	114	HANDLE LOCK PLATE SCREW
29	SPOOL SHAFT GEAR RETAINER	72	CLUTCH TRIP LEVER	115	CONNECTOR CAP
30	SPOOL SHAFT BALL BEARING(A)	73	CLUTCH TRIP LEVER SPRING	116	CORD
31	SPOOL GEAR	74	PINION GEAR	117	DRIVE SHAFT O RING(B)
32	SPOOL PLATE	75	YOKE	118	SPOOL SHAFT BALL BEARING(C)
33	SPOOL PLATE SCREW	76	YOKE SPRING	119	HANDLE SPRING WASHER(B)
34	SPOOL SHAFT BALL BEARING(B)	77	DRIVE SHAFT BUSHING	120	DRIVE SHAFT SPRING WASHER
35	SPOOL SHAFT COLLAR	78	DRIVE SHAFT WASHER(A)	121	DRIVE SHAFT BUSHING WASHER
36	SPOOL SHAFT GEAR(B)	79	DRIVE SHAFT COLLOR	122	SPOOL PIN
37	SPOOL SHAFT BEARING WASHER(A)	80	DRIVE SHAFT	123	DRIVE BALL BEARING COLLAR
38	SPOOL SHAFT BEARING WASHER(B)	81	DRIVE SHAFT RETAINER	201	STICKER
39	SET PLATE	82	DRIVE SHAFT RETAINER SCREW	202	LINE THROUGH PIN
40	SPOOL SHAFT BALL BEARING(C)	83	ANTI REVERSE CLAW PIN	203	STAND COVER
41	IDOL GEAR(A)	84	ANTI REVERSE CLAW	210	DRIVER
42	IDOL GEAR(B)	85	ANTI REVERSE RATCHET		
43	IDOL GEAR WASHER	86	DRIVE SHAFT O RING(A)		

In einigen Fällen kann es aufgrund des Einstellungsvorgangs usw. Unterschiede zwischen der erworbenen Rolle und der obigen Explosionszeichnung oder Teileliste geben.
Wir danken für Ihr Verständnis.

FAQ - Problembewältigung

Symptom	Mögliche Ursachen	Abhilfe	Ref. Seite
Der Motor spricht nicht auf den Powerhebel ein.	Die Zähleranzeige zeigt 2.0 m an.	Das ist eine normale Funktion, um ein Überwickeln zu vermeiden.	P30
	Sie haben den Hebel nicht auf die Stellung AUS gestellt.	Stellen Sie den Hebel auf AUS und dann wieder nach vorn, um das Aufwickeln zu starten.	P13
	Instabile Stromversorgung.	Verwenden Sie ein andere Stromquelle, wie zum Beispiel Batterien speziell für elektrische Rollen.	P9
Die Zähleranzeige wird nicht angezeigt.	Der Ladestand der Batterie ist niedrig.	Laden Sie die Batterie auf.	P9
	Das Kabel ist verschlissen oder korrodiert.	Ersetzen Sie das Kabel.	P11
	Falscher Batterieanschluss.	Schließen Sie die Pole richtig an, ohne +/- zu vertauschen.	P8
Die Auto-Stopp-Funktion funktioniert nicht.	Drücken Sie nicht die RESET TASTE an der Oberseite.	Stellen Sie nach dem Einbringen des Pilkers die Oberflächentiefe auf Null.	P30
	Fehler beim Gewicht des Senkbleis oder Schaukeln des Bootes.	Stellen Sie die Auto-Stopp-Funktion ein.	P31
	Die Schnur ist überdehnt.	Setzen Sie den Tiefenzähler an der Oberfläche zurück.	P30
Es treten Zählerfehler auf.	Die Schnur ist zu stark gedehnt worden.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	P17~26
		Rekalibrieren Sie die Wassertiefe.	P43
	Die Schnur wurde aufgewickelt, während die Stromversorgung beim Angeln ausgeschaltet war.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	P17~26
	Die RESET TASTE wurde gedrückt gehalten, während die Schnur ausgeworfen wurde.	Geben Sie die Schnurdaten neu ein.	
Das Pickup spricht nicht an.	Die Geschwindigkeitseinstellung liegt bei Null.	Gehen Sie zum Menübildschirm, um das Jerking neu einzustellen.	P34
	Die Entfernung liegt bereits bei unter +9 ft vom Auto-Stopp.	Aus Sicherheitsgründen in diesem Bereich nicht dafür ausgelegt.	P34
Die Jerking-Funktion spricht nicht an.	Der Powerhebel ist auf AUS gestellt.	Wählen Sie mit dem Tipp-Powerhebel die Jerkinggeschwindigkeit aus.	P35~37
	Der PICKUP-Modus ist ausgewählt.	Gehen Sie zum Menübildschirm, um das Jerking einzustellen.	

*Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn die Rolle nicht ordnungsgemäß funktioniert, obwohl Sie die obigen Details überprüft haben, oder wenn andere Probleme auftauchen oder wenn Sie Ersatzteile bestellen möchten.

Daiwa Corporation
20155 Ellipse
Foothill Ranch, CA 92610, U.S.A.
Phone: +1 562 375 6800
www.daiwa.us

Daiwa (Australia) Pty,Ltd.
33 Cross Street
Brookvale
NSW2100 Australia
Phone: +61 2 8644 8644
www.daiwafishing.com.au

Daiwa Sports Ltd.
Netherton Industial Estate,
Wishaw, ML2 0EY,
Lanarkshire, Scotland,U.K.
Phone: +44 1698 355723
www.daiwasports.co.uk

Daiwa France S.A.S.
25 Boulevard Industriel,
76300 Sotteville-Lès-Rouen, France
Phone: +33 2 32 91 96 50
www.daiwa.fr

Daiwa Germany GmbH
Georg Brauchle Ring 23-25
80992 München Germany
Phone: +49 89 309 0650
www.daiwa.de

Daiwa Italy S.r.l.
Via Polesine 13 20139
Milano, Italy
Phone: +39 02 8725 0585
www.daiwaitaly.it

Daiwa Rus LLC
Krasnoproletarskaya str. 16/2,
office III, room 12, Moscow,
127473, Russian Federation
Phone: +7 495 223 71 68
www.daiwarus.com

Daiwa FT Enterprise (Taiwan) Co.,Ltd.
No.70-2 Yueh Hu Road,
Tun Pei Village, Hou Li District,
Taichung city, Taiwan
Phone: 04-2556-5099
www.daiwaseiko.com.tw

Daiwa Sports (Guangzhou) Co.,Ltd.
1202 No.1 Longxidong Road,
Liwan District,Guangzhou,
China. 510375

Daiwa Sports (M) SDN.BHD.
No.1929, Jalan Industri Permatang
Batu, Permatang Batu,14000 Bukit
Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia
Phone: 04-540-4457
www.daiwa.my

Singapore Daiwa PTE. Ltd.
6 Raffles Boulevard, Marina Square
#03-308, Singapore 039594
Phone: 65-6932-2688
www.sg.daiwacm.com